SAMSUNG

SM-P550

Mode d’emploi

Français (CA). 05/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Table des matières

À lire avant utilisation

Démarrage

6 Contenu du coffret
7 Présentation de l'appareil
9 Stylet Samsung
11 Charger la pile
13 Utiliser une carte mémoire
14 Allumer et éteindre l'appareil
15 Verrouiller et déverrouiller l'appareil

Fonctions de base

16 Utiliser l'écran tactile
19 Disposition de l'écran d'accueil
22 Panneau des notifications
24 Ouvrir des applications
24 Installer ou désinstaller des applications
26 Saisir du texte
27 Capture d'écran
28 Mes fichiers
29 Fonction d'économie d'énergie

Connectivité réseau

30 Wifi

Fonctions du stylet

31 Commande aérienne
32 Action memo
33 Sélection intelligente
34 Image clip
35 Écriture sur écran
36 S Note
40 Album
41 Utiliser le stylet Samsung

Reconnaissance des mouvements et maniabilité

44 Mouvements et gestes
45 Fenêtres multiples

Personnaliser

49 Gérer l'écran d'accueil et la liste des applications
50 Définir un papier peint et des sonneries
51 Changer la méthode de déverrouillage de l'écran
52 Mode Privé
54 Fonction multiutilisateur
55 Configurer un compte

Contacts

56 Ajouter des contacts
56 Importer et exporter des contacts
57 Rechercher des contacts

Appareil photo

58 Prises de vue de base
61 Paramètres de l'appareil photo

Galerie

62 Afficher le contenu de l'appareil

Fonctions et applications utiles

63 S Finder
63 Calendrier
65 Courriel
67 Internet
68 Musique
69 Vidéo
70 Horloge
71 Calculatrice
73 Google apps

Établir une connexion avec d'autres appareils

75 Bluetooth
77 Wifi Direct
78 Connexion rapide
79 SideSync 3.0
85 Screen Mirroring
87 Utiliser la fonction d'impression mobile

Gestionnaire d'appareils et de données

88 Transférer des données depuis votre ancien appareil
90 Utiliser l'appareil comme un disque amovible pour le transfert des données
90 Mettre l'appareil à jour
92 Réinitialiser les données

Paramètres

93 À propos des paramètres
93 Connexions
95 Appareils
97 Personnel
101 Système

Annexe

104 Dépannage
109 Extraire la pile (type non amovible)

Renseignements sur la sécurité

À lire avant utilisation

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre fournisseur de services ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications liées à ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entrainer des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédias fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les fournisseurs de services.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entrainer des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

Icônes

Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui

Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements

Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Démarrage

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil
- Câble USB
- Adaptateur USB
- Guide de démarrage

- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre fournisseur de services.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- N'utilisez que des accessoires approuvés par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entrainer des problèmes de performances ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.

Présentation de l'appareil

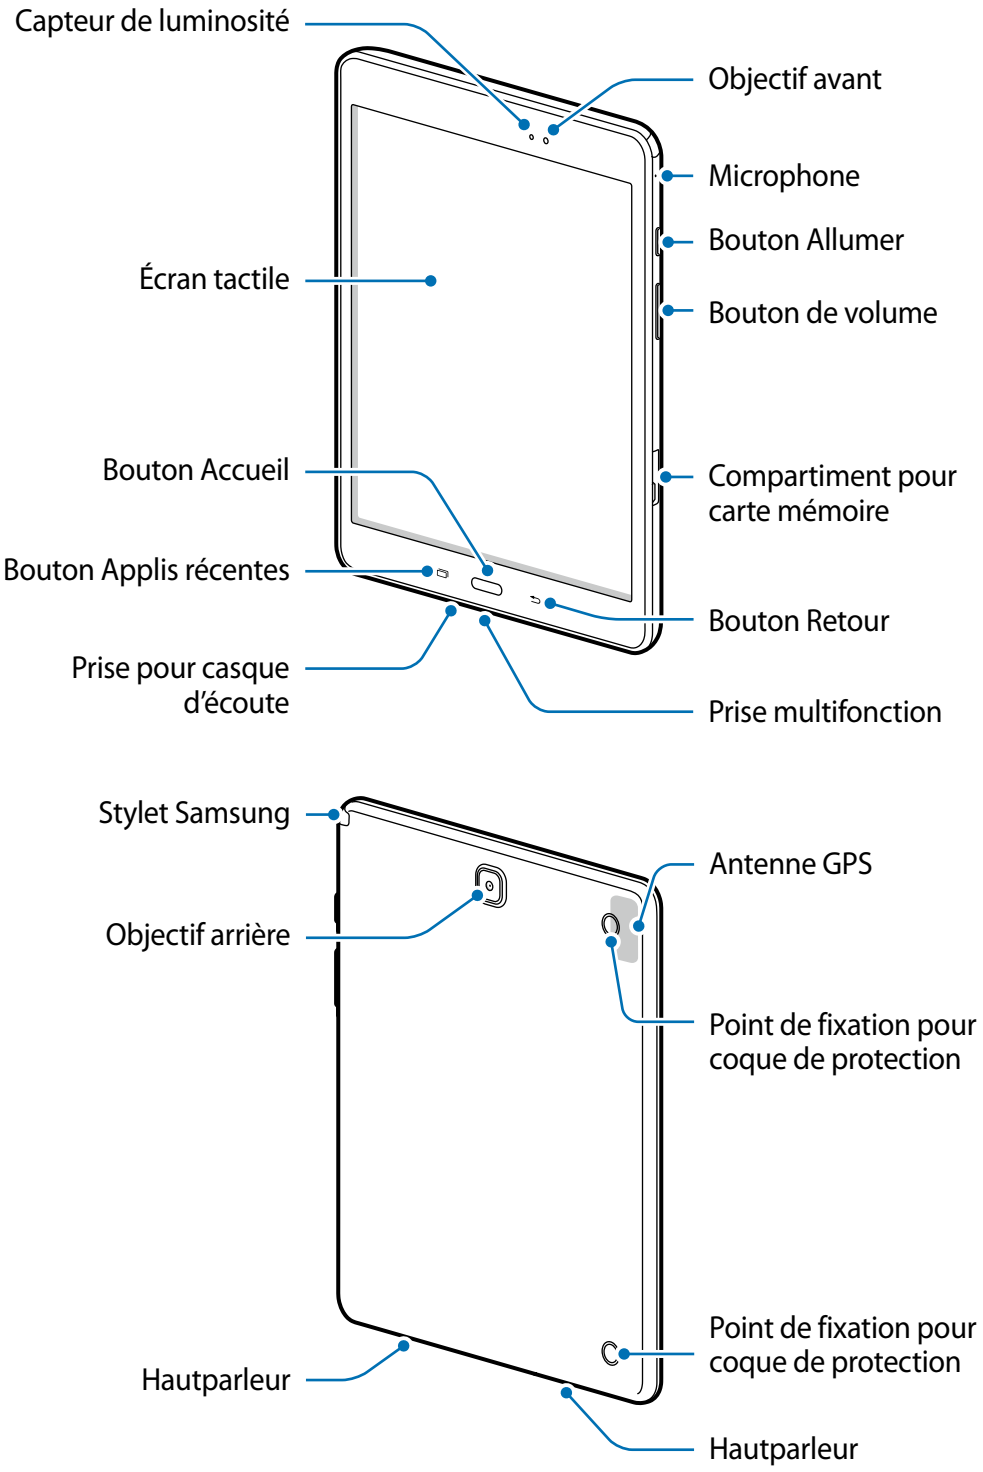

- Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou quelqu'objet que ce soit. Cela peut entrainer des problèmes de connectivité ou décharger la pile.
- L'utilisation d'une protection d'écran homologuée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non homologuées peuvent entrainer un mauvais fonctionnement des capteurs.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

Boutons

Bouton	Fonction
Allumer	• Pressez longuement pour allumer ou éteindre l'appareil. • Pressez pour allumer ou verrouiller l'écran.
Applis récentes	• Touchez pour ouvrir la liste des applications récentes. • Touchez longuement pour lancer la vue d'écran fractionné.
Accueil	• Pressez pour allumer l'écran lorsqu'il est verrouillé. • Pressez pour revenir à l'écran d'accueil. • Pressez longuement pour lancer l'application de recherche **Google**.
Retour	• Touchez pour revenir à l'écran précédent.
Volume	• Pressez pour régler le volume de l'appareil.

Stylet Samsung

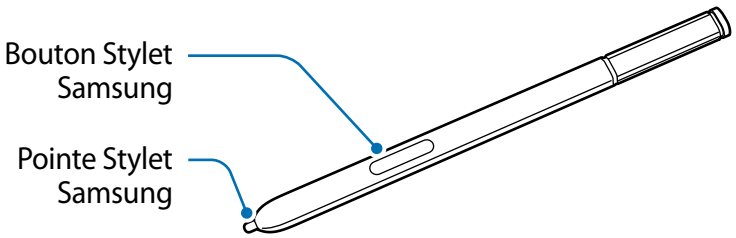

Nom	Fonctions
Pointe Stylet Samsung	• Utilisez le stylet Samsung pour écrire, dessiner ou exécuter diverses actions sur l'écran. • Déplacez le stylet Samsung au-dessus des éléments de l'écran pour accéder à des fonctions supplémentaires du stylet, comme la fonction survol.
Bouton Stylet Samsung	• Déplacez le stylet Samsung au-dessus de l'écran et pressez le bouton du stylet pour afficher les fonctions de commande aérienne. • Tout en pressant longuement le bouton du stylet Samsung, glissez le stylet Samsung au-dessus des éléments à sélectionner.

Retirer le stylet Samsung

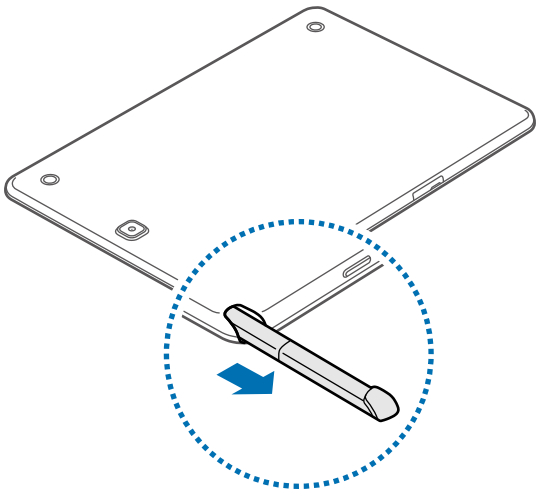

Lorsque vous retirez le stylet Samsung de son compartiment, l'appareil lance les fonctions **Commande aérienne** ou **Action memo**, selon l'option de retrait sélectionnée.

Pour changer le paramètre, ouvrez la page des applications et touchez **Paramètres** → **Stylet Samsung** → **Options de retrait**.

Remplacer la pointe du stylet

Si la pointe est émoussée, remplacez-la par une nouvelle pointe.

1 Tenez fermement la pointe et retirez-la de son logement.

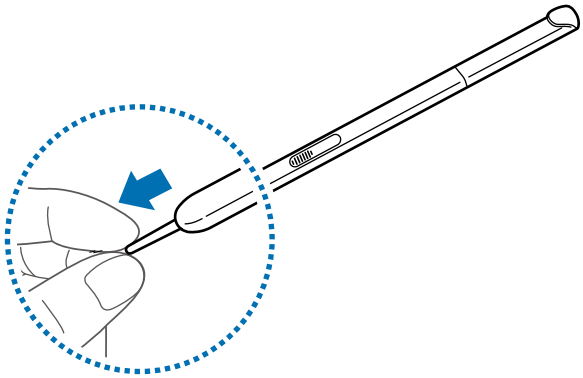

2 Insérez une nouvelle pointe dans le stylet Samsung.

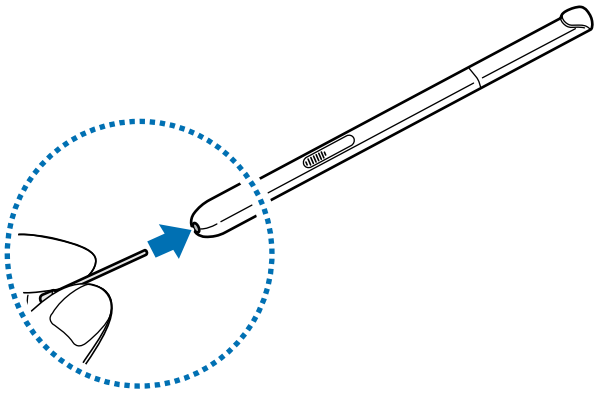

- Ne réutilisez pas les pointes usées. Cela pourrait entrainer un mauvais fonctionnement du stylet.
- Ne pressez pas trop la pointe lorsque vous l'insérez dans le stylet.
- N'insérez pas la partie ronde de la pointe dans le stylet. Cela pourrait endommager le stylet ou votre appareil.

- Si le stylet ne fonctionne pas adéquatement, apportez-le à un Centre de service après-vente Samsung. Pour plus d'information sur le Stylet Samsung, visitez le site Web de Samsung.
- Si vous utilisez le stylet à des angles trop aigus sur l'écran, l'appareil pourrait ne pas reconnaitre les actions du stylet. Ne pliez pas le stylet et n'appliquez pas une trop forte pression lorsque vous l'utilisez.
- Le bouton Applis récentes et le bouton Retour peuvent être utilisés avec le stylet.

Charger la pile

Vous devez charger la pile avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Vous pouvez également utiliser un ordinateur pour charger l'appareil au moyen d'un câble USB.

Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la pile ou endommager l'appareil.

- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la pile est vide.
- Si la pile est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la pile pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseau ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la pile se déchargera rapidement. Pour éviter toute déconnexion du réseau ou perte d'alimentation lors d'un transfert de données, assurez-vous que la pile est complètement chargée avant d'utiliser ces applications..

1 Branchez le câble USB sur l'adaptateur secteur USB, puis la fiche micro USB sur la prise multifonction de l'appareil.

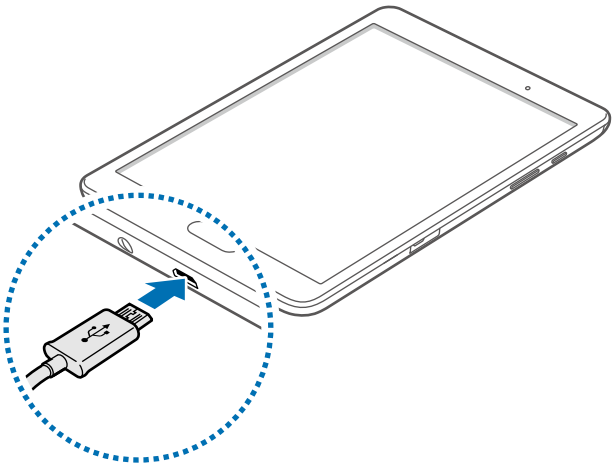

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

2 Branchez l'adaptateur USB sur la prise de courant.

- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la pile risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni les performances de l'appareil. Si la température de la pile devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

3 Lorsque la pile est complètement chargée, débranchez le câble USB de l'appareil, puis de la prise de courant.

Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement. Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Réduire la consommation d'énergie de la pile

Votre appareil est doté d'options destinées à optimiser l'autonomie de votre pile. En personnalisant ces options et en désactivant les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan, vous pouvez utiliser l'appareil plus longtemps entre deux chargements :

- Optimisez l'appareil à l'aide du Smart Manager.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, désactivez l'écran tactile en pressant le bouton Allumer/Éteindre.
- Fermez toutes les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan à l'aide du gestionnaire de tâches.
- Désactivez la fonction Bluetooth.
- Désactivez la fonction Wifi.
- Désactivez les applications de synchronisation automatique.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Utiliser une carte mémoire

Installer une carte mémoire

L'appareil est compatible avec les cartes mémoire d'une capacité maximale de 128 Go. Selon le fabricant et le modèle, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.

- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.

- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparait dans le dossier **Mes fichiers** → **SD card**.

1 Ouvrez le cache du compartiment de la carte mémoire.

2 Insérez la carte mémoire en orientant la puce vers le bas.

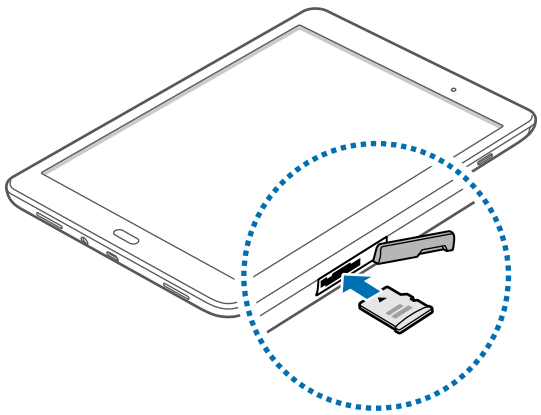

3 Enfoncez la carte mémoire dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

4 Fermez le cache du compartiment de la carte mémoire.

Retirer la carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Applis** → **Paramètres** → **Stockage** → **Désactiver la carte SD**.

1 Ouvrez le cache du compartiment de la carte mémoire.

2 Appuyez avec précaution sur la carte mémoire pour la libérer, puis sortez-la du compartiment.

3 Fermez le cache du compartiment de la carte mémoire.

Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Cela pourrait entrainer une perte ou une corruption des données, ou endommager la carte mémoire ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une utilisation frauduleuse ou en cas de détérioration d'une carte mémoire.

Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, touchez **Applis**→ **Paramètres** → **Stockage** → **Formater la carte SD** → **FORMATER LA CARTE SD** → **SUPPRIMER TOUT**.

Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, pressez le bouton Allumer pendant quelques secondes.

Si vous allumez l'appareil pour la première fois ou après la réinitialisation de ses données, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

Pour éteindre l'appareil, pressez longuement le bouton Allumer, puis touchez **Mise hors tension**.

Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, par exemple dans les avions et les hôpitaux.

Verrouiller et déverrouiller l’appareil

Lorsque vous pressez le bouton Allumer, l’écran s’éteint et l’appareil passe en mode Verrouillage. Il se verrouille également automatiquement si vous ne l’utilisez pas pendant un certain temps.

Pour déverrouiller l'appareil, pressez le bouton Allumer ou le bouton Accueil, puis glissez un doigt sur l'écran dans le sens de votre choix.

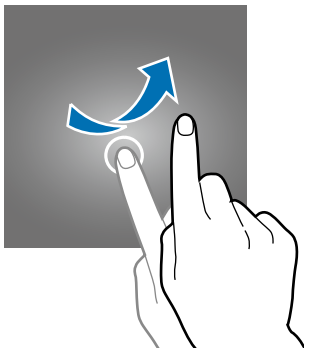

Vous pouvez changer le code permettant de déverrouiller l’écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Changer la méthode de déverrouillage de l’écran.

Fonctions de base

Utiliser l’écran tactile

- Évitez tout contact de l’écran tactile avec d’autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l’écran tactile.
- Pour éviter d’endommager l’écran tactile, évitez d’appuyer dessus avec un objet pointu et n’exercez aucune pression excessive avec vos doigts.

- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Si l’écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d’apparaitre (ou persistance de l’affichage). Éteignez l’écran tactile lorsque vous n’utilisez pas l’appareil.

Toucher

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, activer une touche à l’écran ou saisir un caractère sur le clavier à l’écran, touchez l’écran tactile avec un seul doigt ou avec le stylet Samsung.

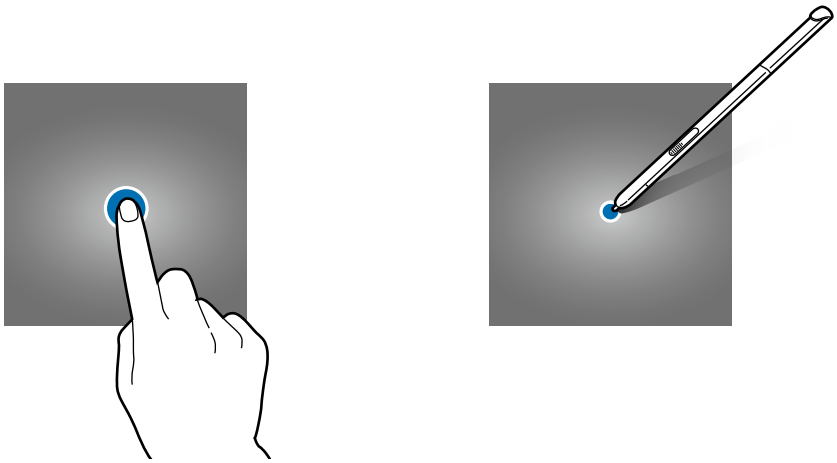

Toucher longuement

Pour accéder aux options disponibles, touchez longuement un élément à l'écran pendant plus de 2 secondes.

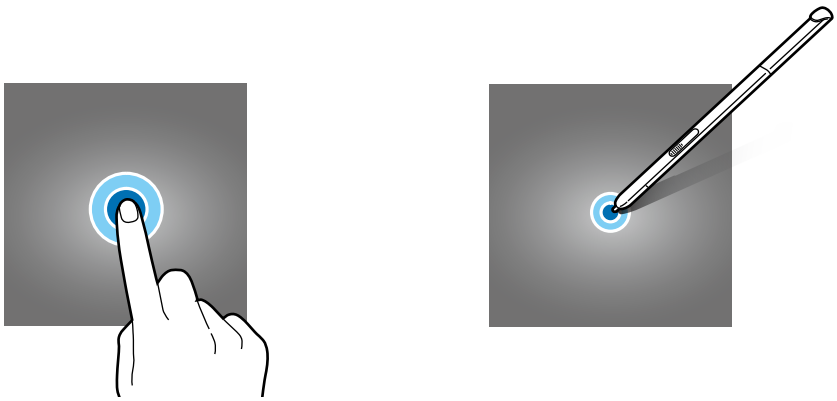

Faire glisser

Pour déplacer un élément, touchez-le longuement et faites-le glisser vers son nouvel emplacement.

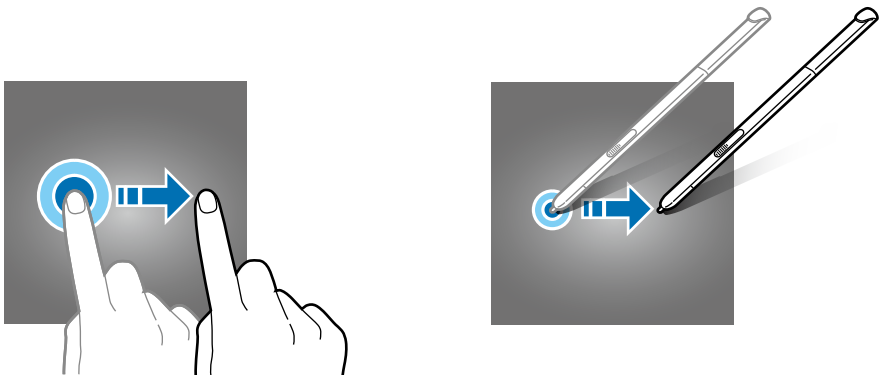

Toucher deux fois

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web ou une image, touchez deux fois l'écran. Touchez de nouveau deux fois l'écran pour annuler le zoom.

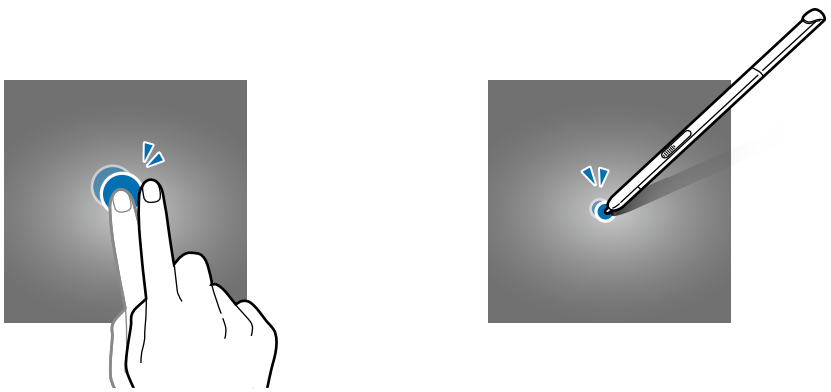

Effleurer

Pour passer d'une fenêtre à l'autre, glissez un doigt vers la gauche ou la droite depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications. Pour parcourir une page Web ou une liste, telle que celle de vos contacts, glissez un doigt vers le haut ou le bas de l'écran.

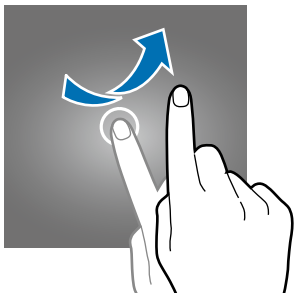

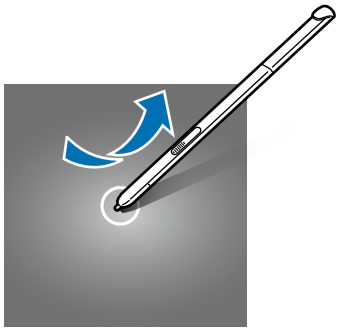

Écarter et rapprocher les doigts

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

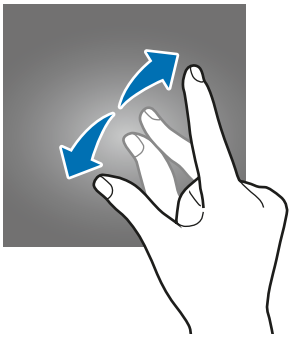

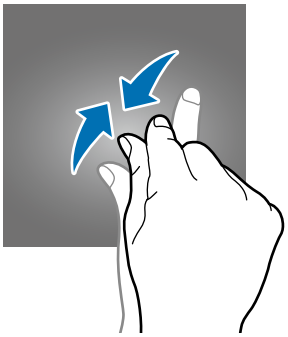

Disposition de l’écran d’accueil

Écran d’accueil

L’écran d’accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l’appareil. Il affiche les widgets, les raccourcis vers les applications, etc. Les widgets sont de petits outils qui permettent d'obtenir des informations comme la météo ou l'actualité par exemple.

Pour afficher d’autres pages, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite, ou touchez le point d'une page en bas de l’écran. Pour en savoir plus sur la personnalisation de l’écran d’accueil, reportez-vous à la rubrique Gérer l’écran d’accueil.

Options de l'écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide de l'écran ou rapprochez deux doigts pour accéder aux options offertes.

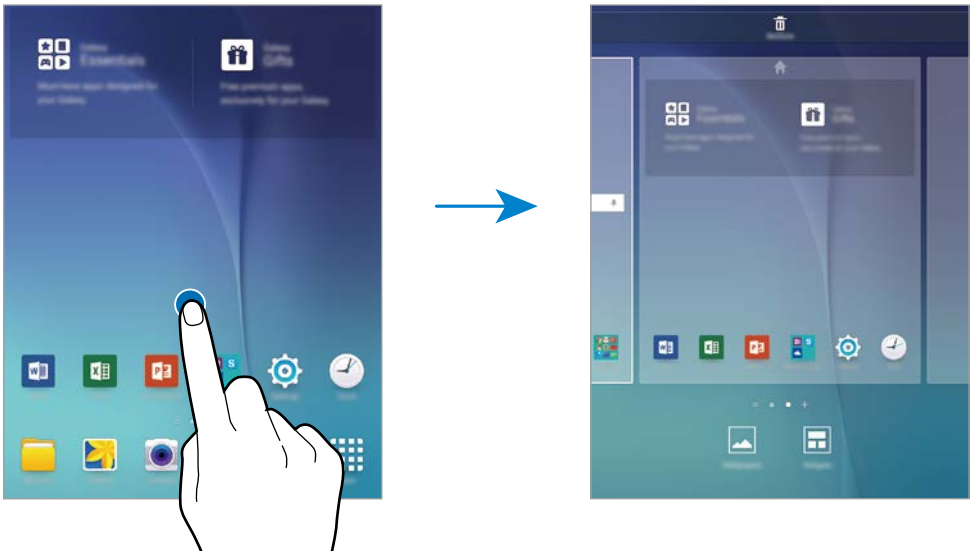

Liste des applications

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, touchez **Applis** pour ouvrir la liste des applications. Pour afficher d'autres pages, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite ou touchez le point d'une page en bas de l'écran. Pour en savoir plus sur la personnalisation de la liste des applications, reportez-vous à la rubrique Gérer la liste des applications.

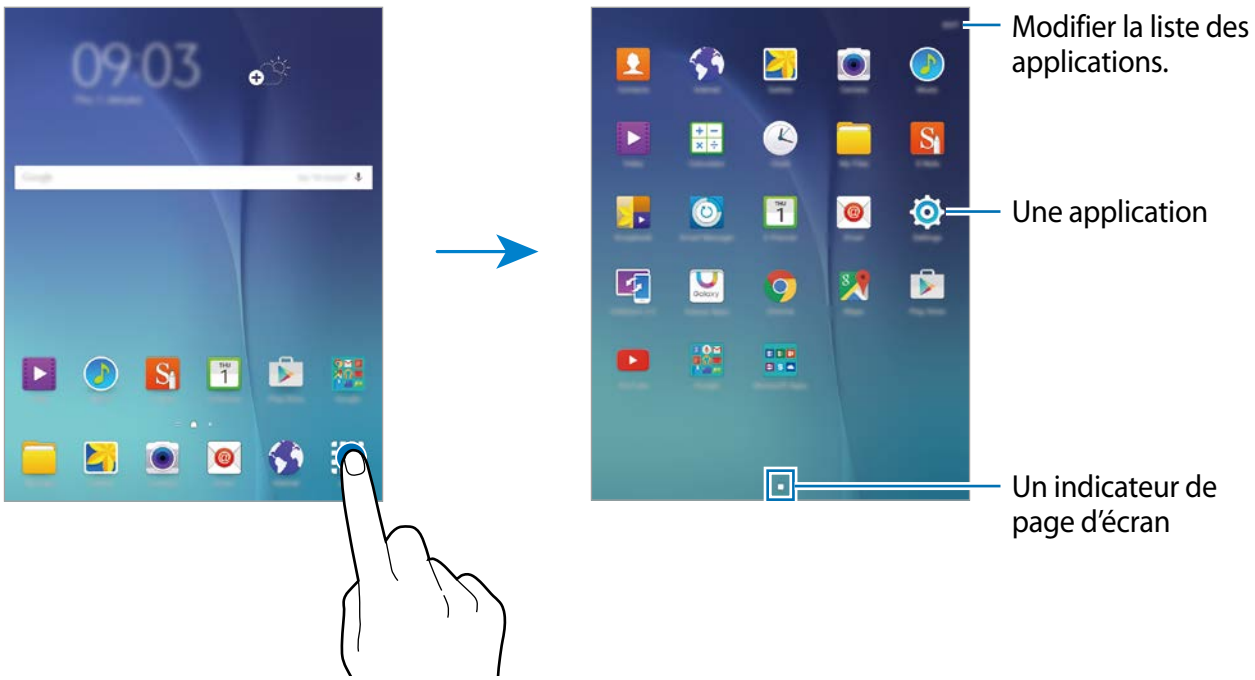

Icônes d'informations

Des icônes d'informations apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Il se peut que la barre d'état ne s'affiche pas en haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher la barre d'état, glissez un doigt du haut de l'écran vers le bas.

Icône	Signification
	Wifi connecté
	Fonction Bluetooth activée
	GPS activé
	Synchronisation avec le Web
	Alarme activée
	Stylet retiré
	Mode Silencieux activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la pile

Panneau des notifications

Utiliser le panneau des notifications

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, telles que des messages, des icônes d'information apparaissent dans la barre d'état. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le panneau des notifications et consultez les détails.

Pour ouvrir le panneau des notifications, faites-le glisser vers le bas. Pour fermer le panneau des notifications, faites-le glisser de bas en haut.

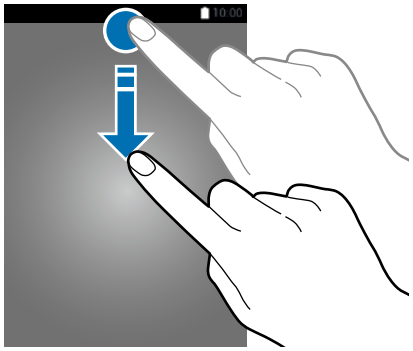

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans le panneau des notifications.

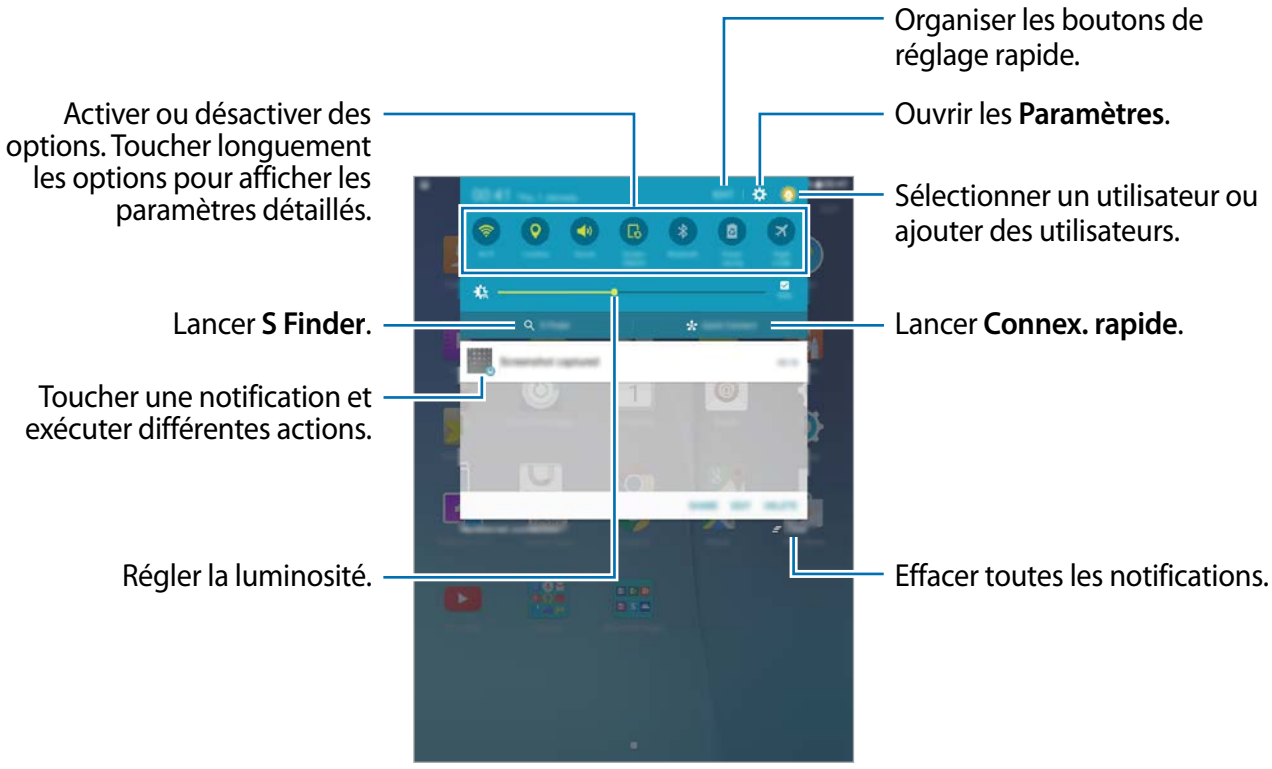
Organiser les boutons de réglage rapide.
Activer ou désactiver des options. Toucher longuement les options pour afficher les paramètres détaillés.
Ouvrir les **Paramètres**.
Sélectionner un utilisateur ou ajouter des utilisateurs.
Lancer **S Finder**.
Lancer **Connex. rapide**.
Toucher une notification et exécuter différentes actions.
Régler la luminosité.
Effacer toutes les notifications.

Organiser les boutons de réglage rapide

Pour organiser les boutons de réglage rapide dans le panneau des notifications, touchez **MODIFIER**, touchez longuement un élément, faites-le glisser vers un autre emplacement et touchez **OK**.

Utiliser les boutons de réglage rapide

Vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctions depuis le panneau des notifications. Touchez les options suivantes pour les activer ou les désactiver. Vous pouvez afficher davantage de paramètres en touchant longuement une option.

- **Wifi** : pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Wifi.
- **Position** : pour activer ou désactiver la fonction GPS.
- **Son** / **Silencieux** : pour activer ou désactiver les sons de votre appareil.
- **Rotation écran** : pour autoriser ou empêcher l'interface de pivoter lorsque vous tournez l'appareil.

Certaines applications ne permettent pas la rotation de l'écran.

- **Bluetooth** : pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Bluetooth.
- **Éco. énergie** : pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Fonction d'économie d'énergie.
- **Mode Hors-ligne** : pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Mode Hors-ligne.
- **Ne pas déranger** : pour activer ou désactiver le mode Blocage. Si l'option est activée, l'appareil bloque les notifications. Pour sélectionner les notifications à bloquer, touchez **Paramètres** → **Sons et notifications** → **Ne pas déranger**.
- **Mode lecture** : pour activer cette fonction afin de protéger vos yeux lorsque vous lisez la nuit.
- **Ultra éco énergie** : pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Mode Ultra économie d'énergie.
- **Veille intell.** : pour activer cette fonction afin que l'écran reste allumé tant que vous le regardez.
- **Mode Privé** : pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Mode Privé.
- **Screen Mirroring** : pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Screen Mirroring.
- **Synchroniser.** : pour activer cette fonction afin de synchroniser automatiquement les applications, comme le calendrier ou les courriels.

Ouvrir des applications

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, touchez une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées, touchez , puis sélectionnez l'icône d'une application à ouvrir.

Fermer une application

Touchez et glissez l'icône de l'application à fermer vers la gauche ou la droite. Pour fermer toutes les applications en cours d'exécution, touchez **TOUT FERMER**.

Installer ou désinstaller des applications

Samsung Galaxy Apps

Utilisez cette application pour acheter et télécharger des applications.

Depuis la liste des applications, touchez **Galaxy Apps**.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre fournisseur de services.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou touchez **RECHERCHER** pour rechercher une application par mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, touchez **Installer**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, touchez la touche qui indique le prix de l'application.

Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, touchez → **Paramètres** → **Mettre à jour les applications automatiquement**, puis sélectionnez une option.

Play Store

Utilisez cette application pour acheter et télécharger des applications.

Depuis la liste des applications, touchez **Play Store**.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou touchez pour rechercher une application par mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, touchez **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, touchez le prix et suivez les instructions à l'écran.

Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, touchez → **Paramètres** → **Mise à jour automatique des applis**, puis sélectionnez une option.

Gérer les applications

Désinstaller ou désactiver des applications

Pour désactiver des applications par défaut, ouvrez la liste des applications et touchez **MODIFIER**. L'icône apparait sur les applications qu'il est possible de désactiver. Sélectionnez une application, puis touchez **DÉSACTIVER** → **OK**.

Pour désinstaller des applications téléchargées, ouvrez la liste des applications et touchez **MODIFIER** → → **DÉSINSTALLER** → **OK**. Depuis la liste des applications, vous pouvez également toucher **Paramètres** → **Applications** → **Gestionnaire d'applications**, sélectionner une application, puis toucher **DÉSINSTALLER**.

Activer les applications désactivées

Depuis la liste des applications, vous pouvez également toucher **Paramètres** → **Applications** → **Gestionnaire d'applications**, sélectionner l'onglet **DÉSACTIVÉ**, une application, puis toucher **Activer**.

- Désactiver des applications : pour désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil. Vous ne pouvez pas utiliser les applications désactivées.
- Désinstaller des applications : pour désinstaller des applications téléchargées.

Saisir du texte

Présentation du clavier

Un clavier apparait automatiquement lorsqu'un champ de saisie de texte s'affiche à l'écran pour envoyer des messages, créer des mémos, etc.

La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

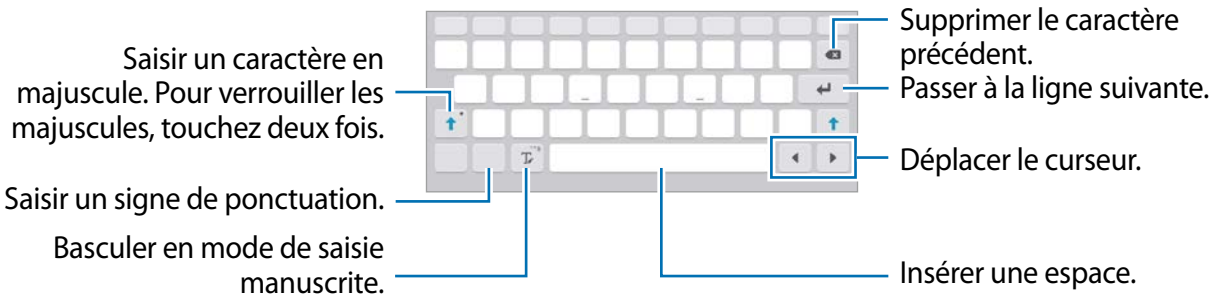
Saisir un caractère en majuscule. Pour verrouiller les majuscules, touchez deux fois.
Saisir un signe de ponctuation.
Basculer en mode de saisie manuscrite.
Supprimer le caractère précédent.
Passer à la ligne suivante.
Déplacer le curseur.
Insérer une espace.

Modifier la langue de saisie

Touchez → **Langues de saisie** → **Sélectionner langue de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en glissant une doigt sur la touche espace vers la gauche ou la droite.

Utiliser les fonctions supplémentaires du clavier

Touchez longuement pour utiliser diverses fonctions. Suivant la dernière fonction utilisée, d'autres icônes peuvent apparaitre à la place de l'icône .

- : pour saisir du texte en le dictant.

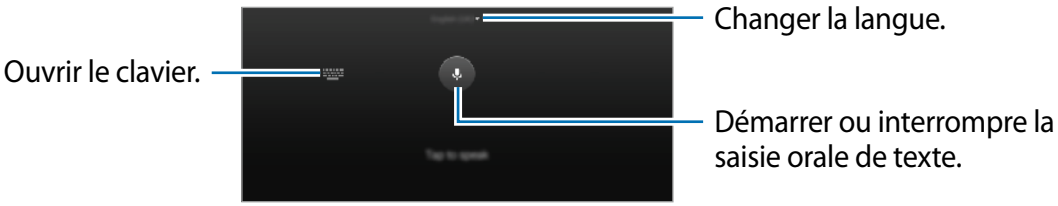

- : pour basculer en mode de saisie manuscrite.

Revenir au clavier standard.

- : pour ajouter un élément du presse-papier.
- : pour saisir des émoticônes.
- : pour alterner entre le clavier flottant et le clavier fractionné.
- : pour modifier les paramètres du clavier.

Copier et coller du texte

1 Touchez longuement le texte.

2 Faites glisser l'icône ou pour sélectionner le texte voulu, ou touchez **Sélectionner tous** pour sélectionner l'intégralité du texte.

3 Touchez **Copier** ou **Couper**. Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.

4 Placez le curseur à l'endroit où le texte doit être inséré, puis touchez → **Coller**. Pour coller le texte préalablement copié, touchez → **Presse-papiers**, puis sélectionnez le texte.

Capture d'écran

Vous pouvez effectuer une copie d'écran tout en utilisant l'appareil.

Pressez simultanément les boutons Accueil et Allumer. Vous pouvez visualiser les copies d'écran à partir de **Galerie**. Après une capture d'écran, vous pouvez modifier l'image et la partager avec d'autres personnes.

Il existe également d'autres méthodes pour effectuer une copie d'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Capture d'écran par glissement de paume.

Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.

Mes fichiers

À propos de Mes fichiers

Utilisez cette application pour accéder à divers fichiers stockés sur l'appareil ou par exemple, sur des services de stockage infonuagique.

Depuis la liste des applications, touchez **Mes fichiers**.

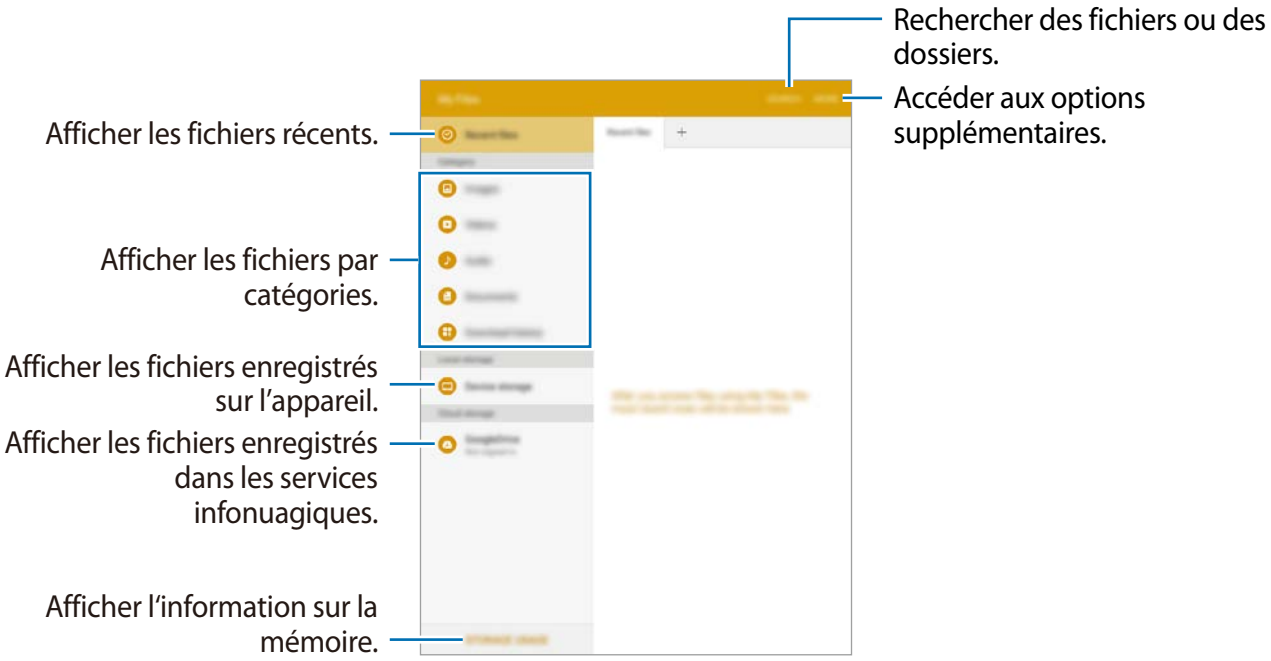
Rechercher des fichiers ou des dossiers.
Accéder aux options supplémentaires.
Afficher les fichiers récents.
Afficher les fichiers par catégories.
Afficher les fichiers enregistrés sur l'appareil.
Afficher les fichiers enregistrés dans les services infonuagiques.
Afficher l'information sur la mémoire.

Fonction d'économie d'énergie

Économie d'énergie

Préservez l'autonomie de la pile en limitant les fonctions de l'appareil.

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Pile** → **Mode économie d'énergie**, puis tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction.

Pour activer automatiquement le mode économie d'énergie lorsque le niveau de la pile atteint la valeur minimale prédéfinie, touchez **Démarrer mode Éco énergie** et sélectionnez une option.

Mode Ultra économie d'énergie

Utilisez cette fonction pour prolonger l'autonomie de la pile. En mode Ultra économie d'énergie, l'appareil se comporte comme suit :

- Il limite le nombre d'applications disponibles à l'essentiel et affiche uniquement les applications sélectionnées.
- Il désactive la fonction et Bluetooth.

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Pile** → **Mode Ultra économie d'énergie** puis tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction.

Pour ajouter une application à l'écran d'accueil, touchez ⊕, puis sélectionnez une application.

Pour supprimer une application de l'écran d'accueil, touchez **PLUS** → **Supprimer**, sélectionnez une application avec l'icône ⊖, puis touchez **OK**.

Pour modifier les paramètres du mode Ultra économie d'énergie, comme la connectivité réseau ou le son, touchez **PLUS** → **Paramètres**.

Pour désactiver le mode Ultra économie d'énergie, touchez **PLUS** → **Désact. Ultra économie énergie**.

Le temps d'utilisation restant indique le temps qu'il faut à la pile pour se décharger complètement lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Le temps d'utilisation restant peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

Connectivité réseau

Wifi

Connectez l'appareil à un réseau Wifi pour pouvoir utiliser Internet ou partager des fichiers multimédias avec d'autres appareils. Pour connaitre les options supplémentaires, reportez-vous à la rubrique Wifi.

Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wifi, désactivez-le afin d'économiser la pile.

1 Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Wifi**, puis tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction.

2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wifi détectés. Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou.

3 Touchez **CONNEXION**.

Une fois que l'appareil s'est connecté à un réseau Wifi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans réclamer de mot de passe.

Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, sélectionnez-le dans la liste des réseaux et toucher **OUBLIER**.

Fonctions du stylet

Commande aérienne

Retirez le stylet de son compartiment, ou déplacez-le au-dessus de l'écran et pressez le bouton du stylet pour accéder à quatre fonctions utiles.

Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Stylet Samsung** → **Commande aérienne**, puis tirez le bouton **Commande aérienne** vers la droite pour activer la fonction.

Vous pouvez affecter différentes actions avec la fonction Commande aérienne.

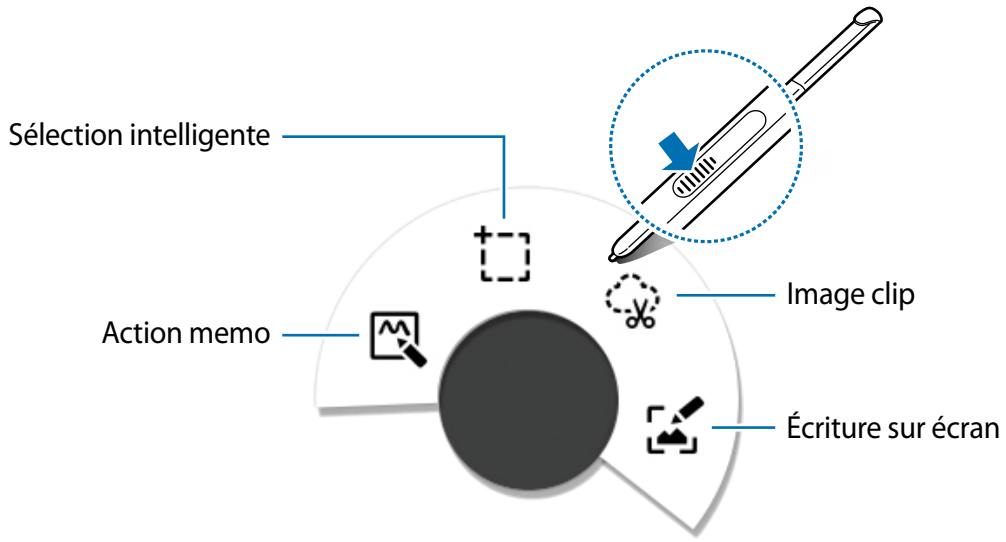

- **Action memo** : pour écrire rapidement des mémos et y relier des actions. Vous pouvez envoyer des messages, naviguer sur le Web et plus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Action memo.
- **Sélection intelligente** : pour collecter rapidement du contenu. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Sélection intelligente.
- **Image clip** : pour encercler une zone de l'écran que vous voulez sauvegarder ou partager. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Image clip.
- **Écriture sur écran** : pour capturer des écrans, les modifier et y écrire des mémos afin de les partager. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Écriture sur écran.

Action memo

Ouvrez la fenêtre Action memo et créez des mémos afin de réaliser différentes actions à partir d'infos écrites ou dessinées.

1 Dans le panneau Commande aérienne, touchez **Action memo**.

2 Écrivez ou dessinez un mémo.

3 Touchez .

Le mémo entier sera sélectionné. Si vous voulez utiliser une info en particulier dans le mémo, touchez l'extérieur de la zone sélectionnée pour désélectionner le mémo et encerclez l'info à utiliser.

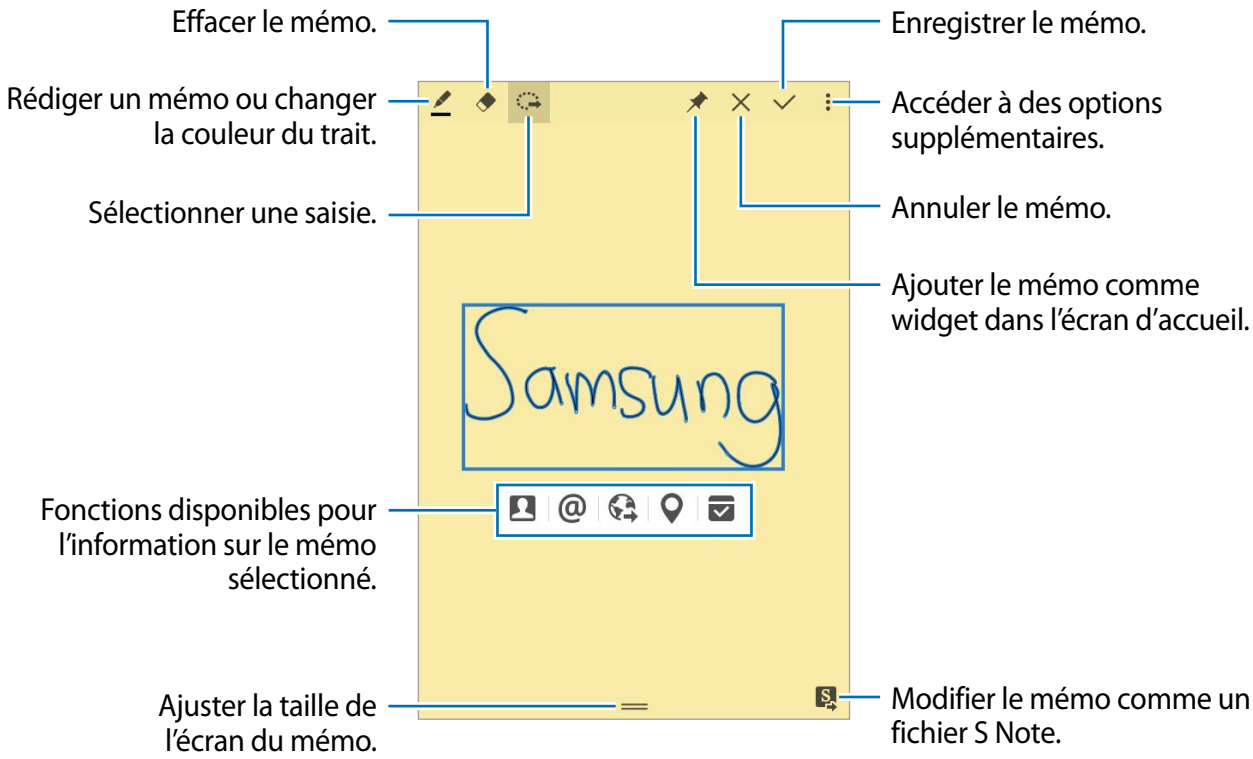
Effacer le mémo.
Rédiger un mémo ou changer la couleur du trait.
Sélectionner une saisie.
Enregistrer le mémo.
Accéder à des options supplémentaires.
Annuler le mémo.
Ajouter le mémo comme widget dans l'écran d'accueil.
Samsung
Fonctions disponibles pour l'information sur le mémo sélectionné.
Ajuster la taille de l'écran du mémo.
Modifier le mémo comme un fichier S Note.

4 Sélectionnez une application pour l'utiliser avec l'info sélectionnée.

L'appli sélectionnée sera lancée depuis **Action memo**.

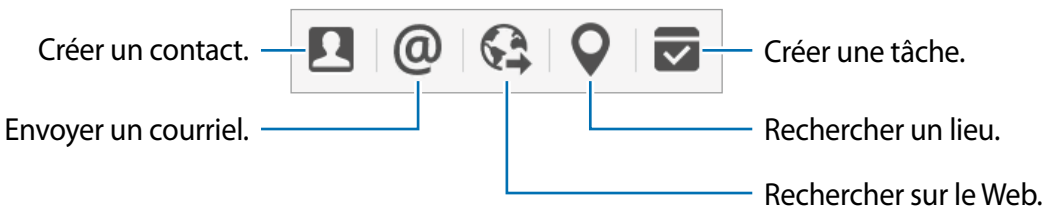

Afficher les mémos

Dans l'écran Action memo, touchez ⋮ → **Afficher la liste des notes d'action**. Sélectionnez un mémo à voir et à modifier.

Ajouter le widget Action memo à l'écran d'accueil

Après avoir rédigé un mémo, touchez longuement 📌, puis glissez le mémo dans un emplacement vide de l'écran d'accueil. Un widget **Action memo** s'ajoute à l'écran d'accueil et vous pouvez voir et modifier le mémo.

Modifier un mémo en tant que fichier S Note

Pendant la rédaction d'un mémo, touchez S pour ouvrir **S Note** et modifier le mémo dans cette application. La couleur de stylo que vous utilisiez dans **Action memo** s'appliquera dans **S Note**.

Sélection intelligente

Extrayez le contenu de la zone désirée apparaissant à l'écran en l'encerclant avec le stylet. Vous pouvez également extraire le contenu à partir de pages Web ou des morceaux de musique et clips vidéos pendant leur lecture.

1 Lorsque vous voulez extraire du contenu, comme une partie d'une page Web, ouvrez le panneau de commande aérienne et touchez **Sélection intelligente**.

2 Glissez le stylet sur le contenu que vous voulez extraire.

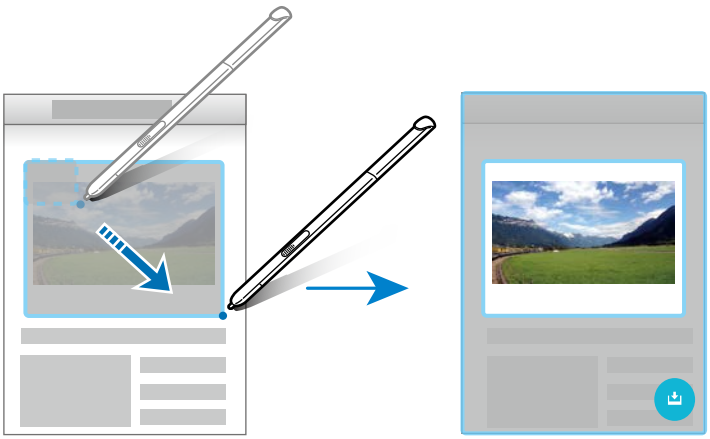

3 Sélectionnez une option à utiliser avec l'élément collecté.

- **ENREGISTRER** : pour enregistrer l'élément dans **Album**.
- **PARTAGER** : pour partager l'élément avec d'autres personnes.
- T : pour extraire le texte de l'élément. Vous pouvez copier le texte extrait dans le presse-papier ou l'insérer dans des messages, des notes, etc.

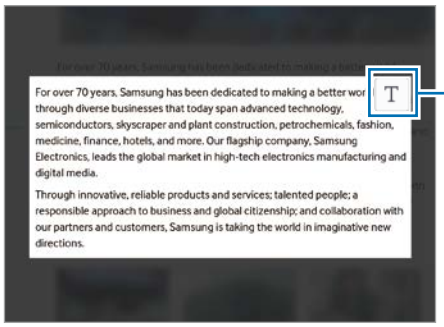
For over 70 years, Samsung has been dedicated to making a better wor
through diverse businesses that today span advanced technology,
semiconductors, skyscraper and plant construction, petrochemicals, fashion,
medicine, finance, hotels, and more. Our flagship company, Samsung
Electronics, leads the global market in high-tech electronics manufacturing and
digital media.
Through innovative, reliable products and services; talented people; a
responsible approach to business and global citizenship; and collaboration with
our partners and customers, Samsung is taking the world in imaginative new
directions.
Extraire le texte.

- : pour enregistrer l'élément dans la liste des éléments extraits.

Extraire plusieurs éléments

Touchez pour ajouter du contenu à votre liste d'éléments extraits afin de les utiliser ultérieurement. Pour extraire d'autres contenus, touchez dans la fenêtre contextuelle des éléments extraits.

Pour voir des éléments extraits, touchez la fenêtre contextuelle des éléments extraits. Vous pouvez partager, supprimer ou enregistrer plusieurs éléments à la fois. Pour sélectionner individuellement un élément parmi la liste des éléments extraits, touchez longuement un élément.

Pour supprimer les éléments extraits, touchez longuement la fenêtre contextuelle de la liste des éléments extraits, puis glissez-la vers **Supprimer** au sommet de l'écran.

Image clip

Utilisez le stylet pour dessiner une forme fermée autour de la zone que vous voulez enregistrer ou partager. Vous pouvez rogner une partie d'une image.

1 Lorsque vous voulez capturer un contenu, comme une partie d'une image, ouvrez le panneau de commande aérienne et touchez **Image clip**.

2 Encerclez une zone avec le stylet pour la sélectionner.

Redéfinissez la forme de la zone sélectionnée en sélectionnant une icône de forme dans la barre d'outils, ou touchez pour redéfinir automatiquement la zone sélectionnée.

3 Sélectionnez une option à utiliser avec la zone sélectionnée.

- **ENREGISTRER** : pour enregistrer la zone sélectionnée dans **Album**.
- **PARTAGER** : pour partager la zone sélectionnée avec d'autres personnes.

Écriture sur écran

Saisissez des captures d'écran pour y écrire ou y dessiner.

1 Lorsque vous voulez capturer un contenu, comme une partie de page Web, ouvrez le panneau de commande aérienne et touchez **Écriture sur écran**.

L'écran en cours est aussitôt capturé et la barre d'outils d'édition apparait à l'écran.

2 Écrivez un mémo sur la capture d'écran.

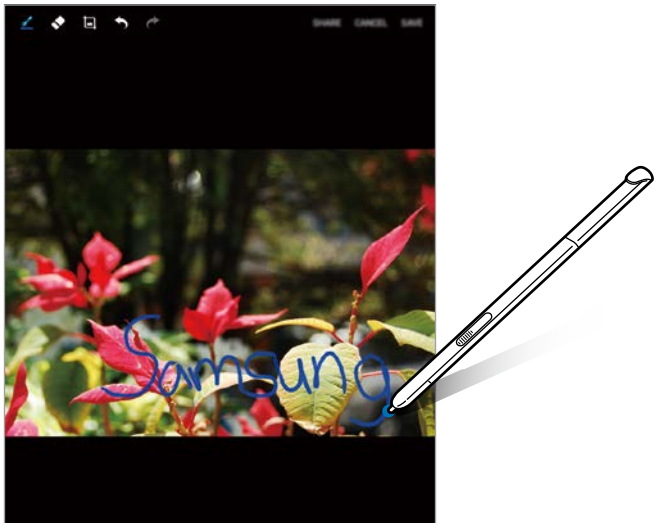

3 Sélectionnez une option à utiliser avec la capture d'écran.

- **PARTAGER** : pour partager la capture d'écran avec d'autres personnes.
- **ENREGISTRER** : pour enregistrer la capture d'écran. Vous pouvez voir la copie d'écran dans **Galerie**.

Certaines applications ne permettent pas la capture d'écran.

S Note

Créez des notes personnalisées en enregistrant vos pensées et vos idées. Vous pouvez insérer des fichiers multimédias et créer des notes instantanées.

Démarrer S Note

1 Depuis la liste des applications, touchez **S Note**.

Vous pouvez également, depuis l'écran d'accueil, toucher dans le widget **S Note**.

2 Sélectionnez un style couverture et touchez **SUIV.**.

3 Sélectionnez un modèle de note par défaut et touchez **SUIV.**.

4 Sélectionnez un compte avec lequel synchroniser vos notes, puis touchez **DÉMARRER**.

Si vous n'êtes pas connecté au compte sélectionné, suivez les directives à l'écran pour vous y connecter.

Si vous synchronisez vos notes avec un compte, vous pouvez voir ces notes sur d'autres appareils en enregistrant le compte sur ces autres appareils.

Utiliser le widget S Note

Vous pouvez lancer des fonctionnalités S Note directement du widget S Note.

Depuis l'écran d'accueil, touchez une icône dans le widget **S Note**.

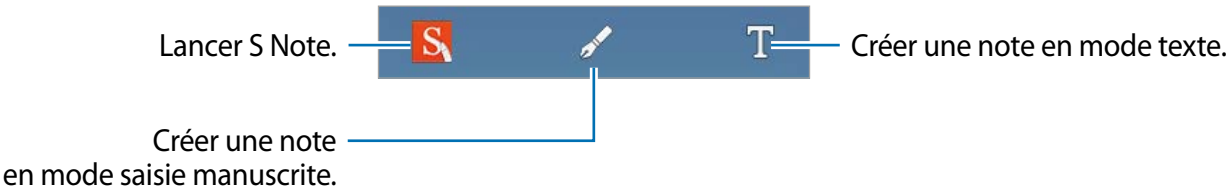

Créer des notes

1 Depuis la liste des applications, touchez **S Note**.

Vous pouvez également, depuis l'écran d'accueil, toucher dans le widget **S Note**.

2 Touchez .

3 Rédigez une note.

Touchez pour écrire ou dessiner à l'écran, ou touchez pour saisir du texte au moyen du clavier.

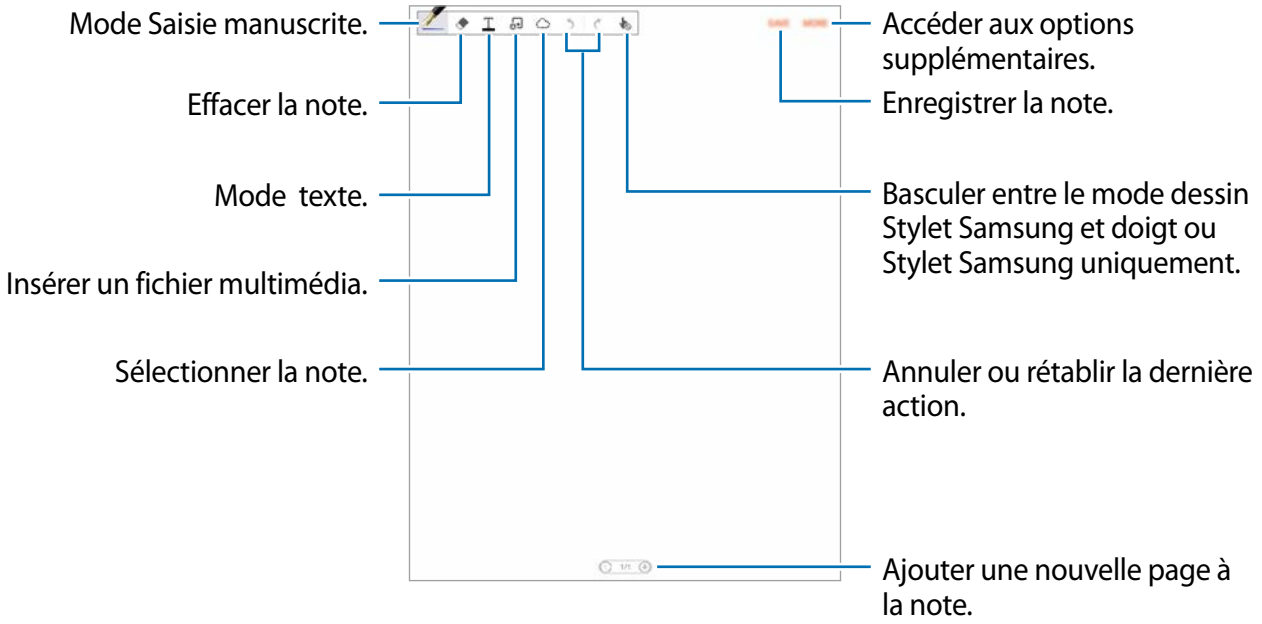
Mode Saisie manuscrite.
Effacer la note.
Mode texte.
Insérer un fichier multimédia.
Sélectionner la note.
Accéder aux options supplémentaires.
Enregistrer la note.
Basculer entre le mode dessin Stylet Samsung et doigt ou Stylet Samsung uniquement.
Annuler ou rétablir la dernière action.
Ajouter une nouvelle page à la note.

Changer les paramètres du stylo

Lorsque vous écrivez ou dessinez sur l'écran, touchez une fois de plus pour changer le type de stylo, l'épaisseur du trait ou la couleur de l'encre.

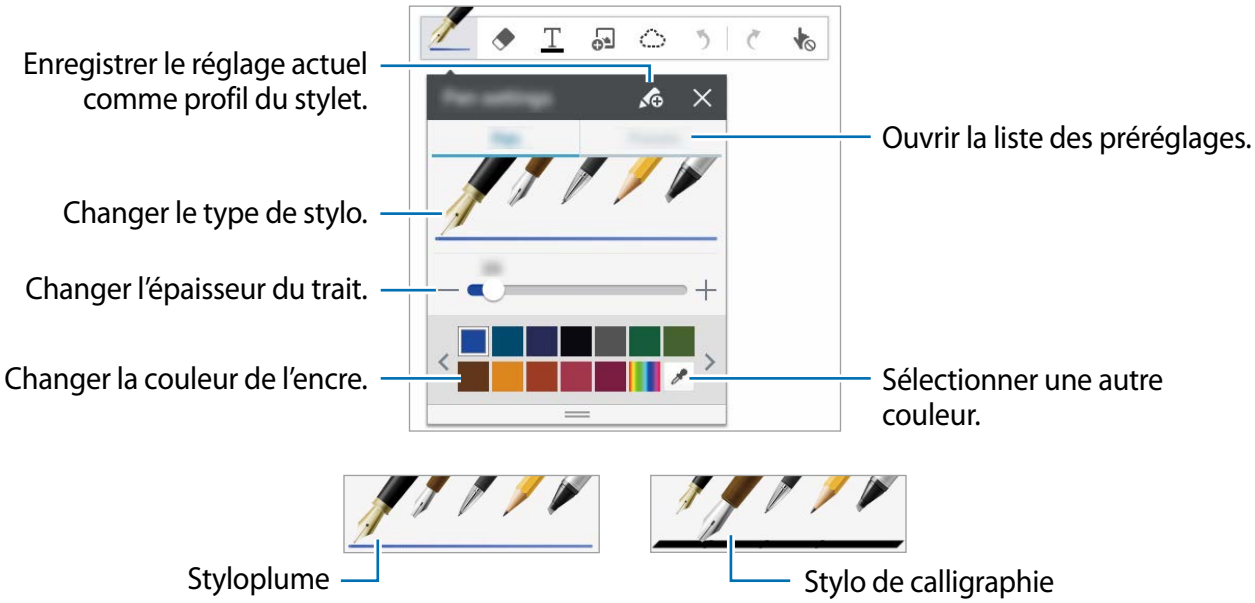
Enregistrer le réglage actuel comme profil du stylet.
Ouvrir la liste des préréglages.
Changer le type de stylo.
Changer l'épaisseur du trait.
Changer la couleur de l'encre.
Sélectionner une autre couleur.
Styloplume
Stylo de calligraphie

Utiliser l'outil Gomme

1 Touchez .

2 Touchez une zone à effacer.

La totalité de la ligne sera effacée. L'effaceur de ligne peut effacer votre fichier S Note ligne par ligne.

- Pour effacer uniquement la zone que vous touchez avec le stylet, touchez une fois de plus et sélectionnez **Eff. par trait**. Vous pouvez ajuster le trait d'effacement de la gomme en glissant le curseur d'ajustement de la taille du trait.
- Pour effacer la note, touchez **EFFACER TOUT**.

Même si vous utilisez une petite gomme, vous pourriez ne pas être capable d'effacer précisément la partie voulue.

Modifier une note manuscrite

Extrayez une note manuscrite que vous voulez couper, déplacer, redimensionner ou transformer.

1 Lorsqu'il y a de l'écriture manuscrite ou un dessin dans la note, touchez .

2 Touchez ou tracez une ligne autour de la zone à sélectionner et modifier.

Pour déplacer la zone sélectionnée vers un autre endroit, sélectionnez-la, puis glissez-la vers l'emplacement voulu.

Pour redimensionner la note, sélectionnez-la, puis glissez la poignée du cadre.

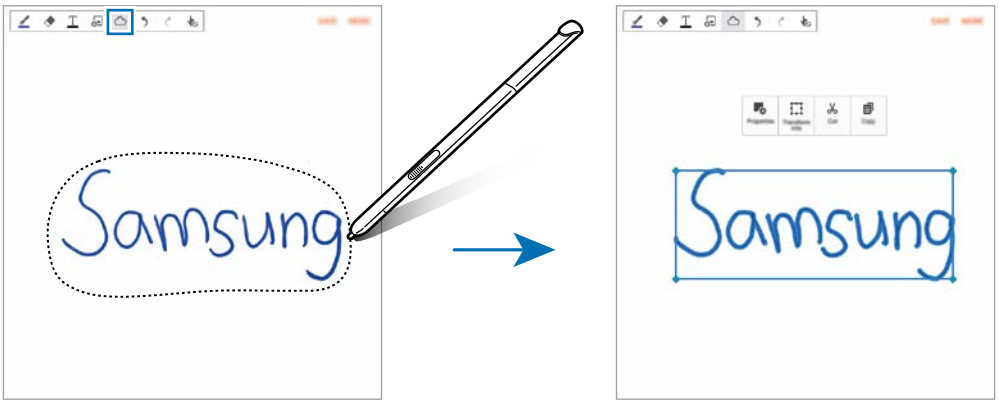

3 Utilisez l'une des options suivantes :

- **Propriétés** : pour changer les propriétés de la note, comme sa disposition, sa taille, sa couleur ou son épaisseur.
- **Transformer** : pour modifier ou convertir une note dessinée ou manuscrite.
- **Couper** : pour couper la note. Pour la copier dans un nouvel emplacement, touchez longuement l'emplacement voulu, puis touchez **Coller**.
- **Copier** : pour copier et coller la note. Pour la copier dans un nouvel emplacement, touchez longuement l'emplacement voulu, puis touchez **Coller**.

Mode note agrandie

Touchez **PLUS** → **Aff. note agrandie** et glissez la loupe vers une zone. La zone dans le cadre de la loupe apparait dans la fenêtre agrandie au bas de l'écran. Vous pouvez saisir précisément ou corriger l'écriture manuscrite.

Enregistrer une esquisse

Vous pouvez enregistrer vos actions lorsque vous rédigez une note.

1 Touchez **PLUS** → **Enregistrer esquisse**.

2 Touchez 🔴 et écrivez ou dessinez une note.

Vos actions sont enregistrées en temps réel.

3 Pour arrêter l'enregistrement, touchez de nouveau 🔴.

Touchez ▶ pour voir l'enregistrement.

Album

Collectez du contenu de diverses sources pour créer votre propre album numérique. Pendant que vous regardez des pages Web ou vidéos, vous pouvez sélectionner une zone que vous souhaitez ajouter à vos albums.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre fournisseur de services.

Lorsque vous lancez cette application pour la première fois ou que vous la redémarrez après avoir exécuté une réinitialisation des données, relisez les conditions d'utilisation, puis définissez une option de synchronisation.

1 Depuis la liste des applications, touchez **Album**.

2 Touchez ⌄ pour sélectionner une catégorie et sélectionner un album.

S'il y a un lien attaché au contenu de l'album, touchez le lien pour y accéder.

3 Touchez **MODIFIER** pour le modifier.

Vous pouvez ajouter un titre, du texte, des mémos ou des étiquettes à l'album.

4 Touchez **ENREGISTRER** pour enregistrer les changements.

Utiliser le stylet Samsung

Écrivez, dessinez ou effectuez des actions avec le stylet. Vous pouvez facilement accéder à des fonctionnalités supplémentaires en pressant le bouton du stylet.

Survol

Survolez un élément à l'écran avec le stylet pour effectuer différentes actions.

Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Stylet Samsung** → **Survol**, puis tirez le bouton **Survol** vers la droite pour activer la fonction.

Aperçu de l'information

Pointez à l'écran pour visualiser le contenu ou voir de l'information dans une fenêtre contextuelle.

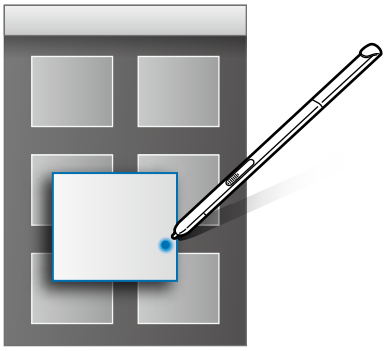

Utiliser le bouton Survol

En survolant les éléments de certaines applications comme **Galerie** et **Vidéo** avec le stylet, vous verrez s'afficher le bouton Air à la fenêtre de visualisation. Vous pouvez effectuer différentes actions directement à partir de la fenêtre de visualisation au moyen de ce bouton.

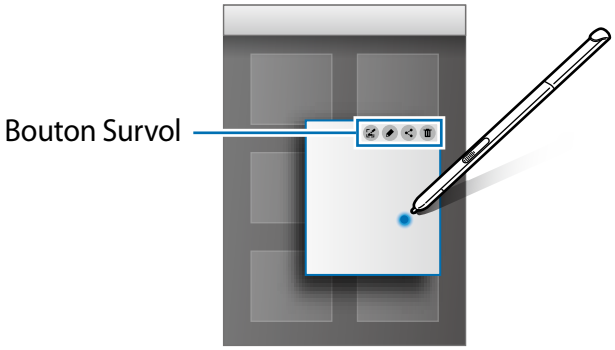

Sélectionner un élément au moyen du stylet

Pendant que vous pressez longuement le bouton du stylet, survolez du texte ou des éléments de liste avec le stylet afin de sélectionner plusieurs éléments ou du texte. Vous pouvez aussi copier-coller des éléments sélectionnés ou du texte dans une autre application ou les partager avec d'autres.

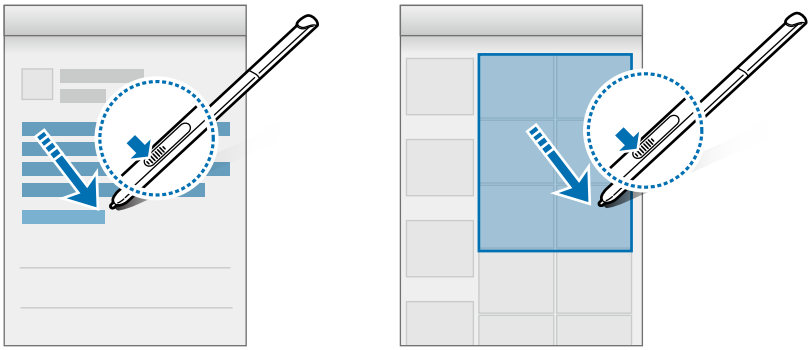

Saisir du texte au moyen du stylet

Remplissez des formulaires et écrivez des messages en écriture manuscrite avec le stylet.

Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Stylet Samsung** → **Saisie stylet directe**, puis tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction.

Écrire dans des champs de texte

1 Survolez le champ de texte avec le stylet.

2 Touchez pour ouvrir le champ de saisie manuscrite.

3 Écrivez avec le stylet.

4 Lorsque vous avez terminé, touchez ✓.

Écrire dans des applis

Vous pouvez écrire directement à l'écran avec le stylet lorsque vous utilisez certaines fonctionnalités ou applications. Par exemple, vous pouvez saisir des chiffres sur le pavé de numérotation ou définir une alarme en écrivant dans le champ de saisie manuscrite avec le stylet.

Reconnaissance des mouvements et maniabilité

Mouvements et gestes

Si l'appareil est soumis à des secousses ou à des chocs excessifs, cela peut entrainer un comportement imprévu. Veillez à contrôler vos gestes.

Muet

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Mouvements et gestes**, puis tirez le bouton **Muet** vers la droite pour activer la fonction.

Recouvrez l'écran avec votre paume pour désactiver les alarmes.

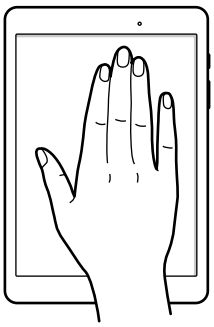

Capture d'écran par glissement de paume

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Mouvements et gestes**, puis tirez le bouton **Capture d'écran par glissement de paume** vers la droite pour activer la fonction.

Placez la tranche de votre main sur l'écran et glissez-la de droite à gauche ou inversement pour effectuer une capture d'écran. Vous pouvez visualiser les copies d'écran à partir de **Galerie**. Après une capture d'écran, vous pouvez modifier l'image et la partager avec d'autres personnes.

Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.

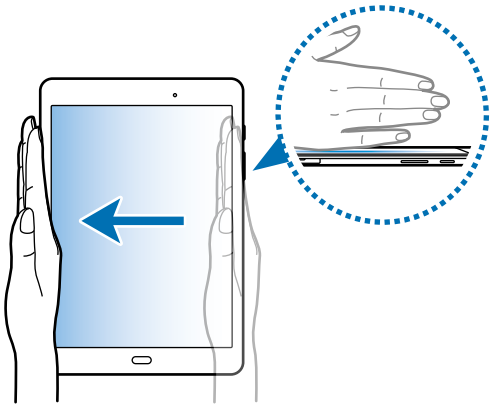

Fenêtres multiples

Introduction

Utilisez cette fonction pour exécuter simultanément deux applications sur un écran fractionné. Vous pouvez également exécuter plusieurs applis simultanément dans des fenêtres contextuelles.

Certaines applications ne prennent pas en charge cette fonction.

Fractionner l'écran en plusieurs fenêtres

1 Touchez pour ouvrir la liste des applications récentes.

2 Glissez un doigt vers le haut ou le bas ou touchez sur la fenêtre d'une application récente.

L'application sélectionnée démarre dans la fenêtre supérieure.

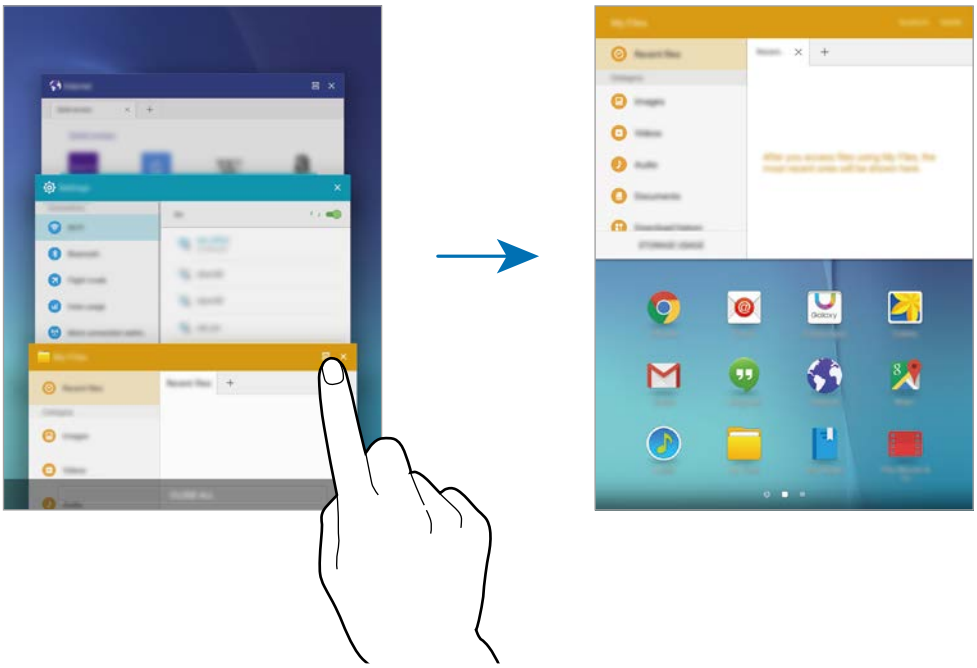

3 Sélectionnez une autre application à démarrer.

Vous pouvez également lancer l'écran fractionné en touchant longuement .

Utiliser les options supplémentaires

Lorsque vous utilisez des applications en vue fractionnée, sélectionnez la fenêtre d'une application et touchez le cercle situé entre les fenêtres d'applications pour accéder aux options suivantes :

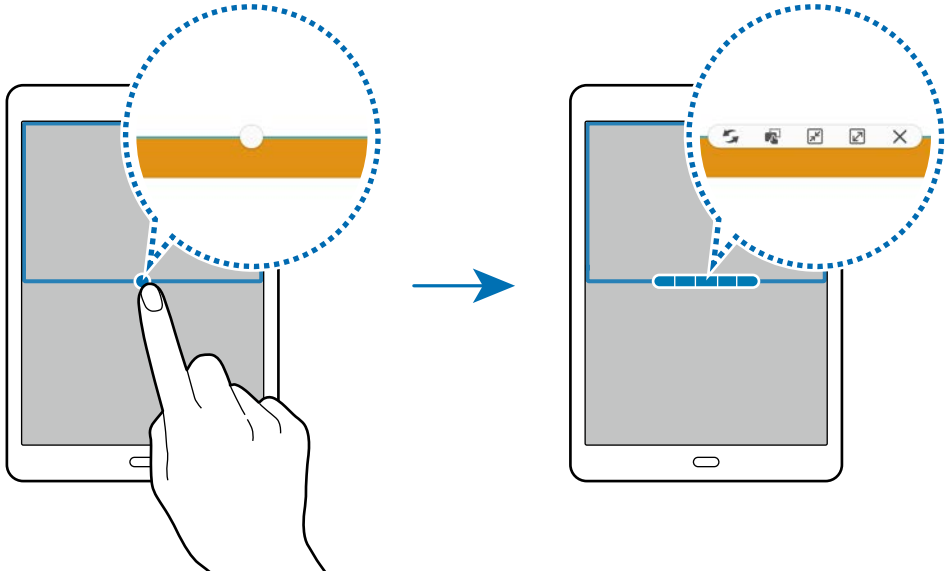

- : pour déplacer les applications d'une fenêtre à l'autre.
- : pour glisser et déposer du texte ou des images d'une fenêtre à l'autre. Touchez longuement un élément dans la fenêtre sélectionnée et faites-le glisser vers l'autre fenêtre.

Certaines applications ne prennent pas en charge cette fonction.

- : pour réduire la fenêtre.
- : pour agrandir la fenêtre.
- : pour fermer l'application.

Ajuster la taille des fenêtres

Faites glisser le cercle situé entre les fenêtres vers le haut ou le bas pour ajuster la taille des fenêtres.

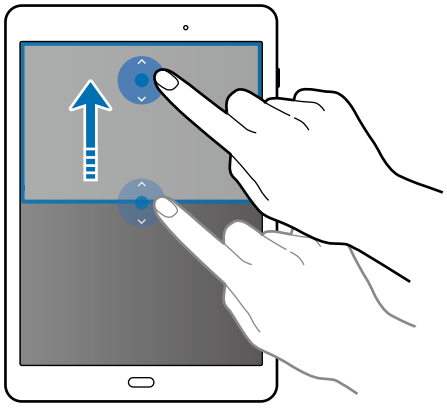

Affichage contextuel

1 Depuis la liste des applications, lancez une application à utiliser dans une fenêtre contextuelle.

2 Tirez diagonalement vers le bas depuis l'un des coins supérieurs de l'écran.

L'écran d'appli apparaitra dans une fenêtre contextuelle.

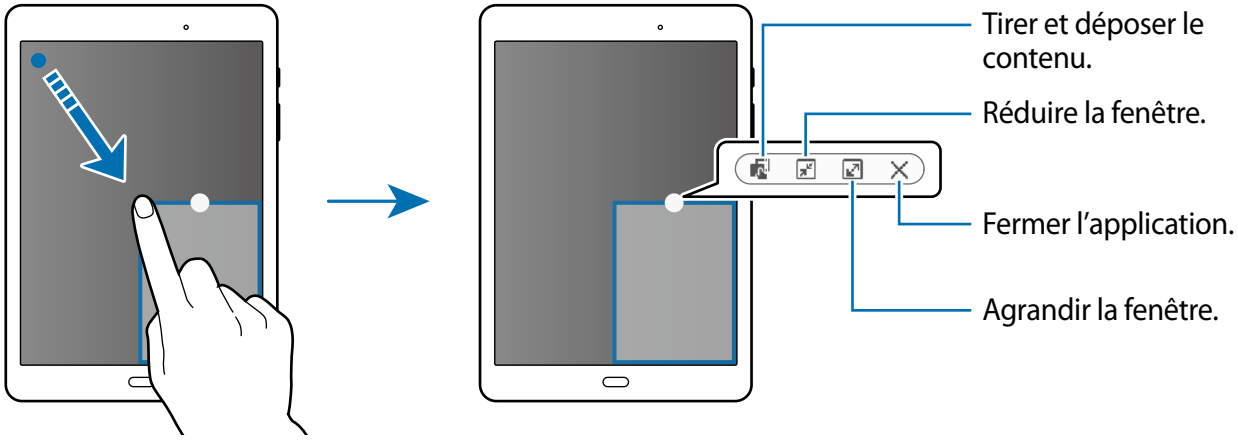

Déplacer les fenêtres contextuelles

Pour déplacer une fenêtre contextuelle, touchez longuement le cercle dans une fenêtre et tirez-le vers un nouvel emplacement.

Lancer l'affichage contextuel depuis un écran fractionné

1 Dans l'écran fractionné, touchez une fenêtre d'application pour la lancer dans l'affichage contextuel.

2 Touchez longuement le cercle entre les fenêtres d'application.

L'application sélectionnée démarrera dans une fenêtre contextuelle.

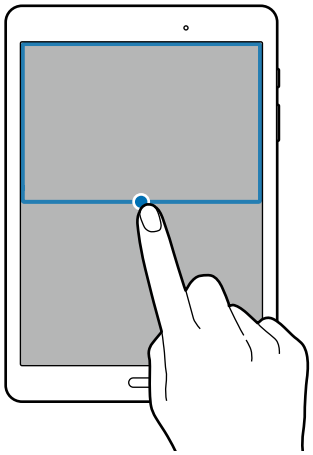

Personnaliser

Gérer l'écran d'accueil et la liste des applications

Gérer l'écran d'accueil

Ajouter des éléments

Depuis la liste des applications, touchez longuement une application ou un dossier, puis faites glisser l'icône vers l'écran d'accueil.

Pour ajouter des widgets, ouvrez l'écran d'accueil et touchez longuement une zone vide. Touchez **Widgets** et touchez longuement le widget voulu, puis faites-le glisser vers l'écran d'accueil.

Déplacer et supprimer un élément

Touchez longuement un élément depuis l'écran d'accueil, puis faites-le glisser vers l'emplacement souhaité.

Pour déplacer l'élément vers une autre page, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située en bas de l'écran d'accueil.

Pour supprimer un élément, touchez-le longuement. Faites-le ensuite glisser vers l'option **Supprimer** qui s'affiche en haut de l'écran.

Créer un dossier

1 Depuis l'écran d'accueil, touchez longuement une application, puis faites-la glisser au-dessus d'une autre application.

2 Saisissez un nom de dossier.

Pour ajouter d'autres applications dans le dossier, touchez longuement une application et tirez-la vers le dossier.

Gérer les pages

Sur l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide pour ajouter, déplacer ou supprimer une page.

Pour ajouter une page, faites glisser l'icône vers la gauche jusqu'à la dernière page, puis touchez +.

Pour déplacer une page, touchez longuement son aperçu, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour supprimer une page, touchez longuement son aperçu, puis faites-le glisser vers l'option **Supprimer** en haut de l'écran.

Pour définir une page comme écran d'accueil principal, touchez .

Gérer la liste des applications

Déplacer des éléments

Depuis la liste des applications, touchez **MODIFIER**. Touchez longuement l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour déplacer l'élément vers une autre page, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Définir un papier peint et des sonneries

Définir un papier peint

Définissez une image ou une photo enregistrée dans l'appareil comme fond de l'écran d'accueil ou de l'écran verrouillé.

1. Touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, puis touchez **Fonds d'écran**. Depuis la liste des applications, vous pouvez également toucher **Paramètres** → **Fond d'écran**.
2. Sélectionnez un écran à modifier ou auquel appliquer un papier peint.
3. Faites défiler vers la gauche ou la droite, puis sélectionnez une image parmi celles affichées en bas de l'écran.

   Pour sélectionner les photos que vous avez prises avec l'appareil photo ou d'autres images, touchez **Depuis Galerie**.
4. Touchez **DÉFINIR COMME FOND D'ÉCRAN** ou **OK**.

Modifier les sonneries

Vous pouvez modifier les sonneries des notifications.

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Sons et notifications** → **Sonneries et sons**, sélectionnez une sonnerie et touchez **OK**.

Changer la méthode de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez définir une méthode de déverrouillage de l'écran pour empêcher l'accès à vos informations personnelles par autrui.

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Écran verr. et sécurité** → **Type de verrouillage de l'écran**, puis sélectionnez une méthode de verrouillage. Pour protéger votre appareil, vous pouvez définir un code de déverrouillage. Sans ce code, l'appareil ne pourra pas être déverrouillé.

Si vous oubliez le code de déverrouillage, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.

Modèle

Dessinez un modèle en reliant au moins quatre points, puis recommencez pour le valider. Définissez un NIP de secours pour déverrouiller l'écran en cas d'oubli du modèle.

NIP

Un NIP se compose uniquement de chiffres. Saisissez au moins quatre chiffres, puis recommencez pour confirmer le NIP.

Mot de passe

Un mot de passe comprend des caractères et des chiffres. Saisissez au moins quatre caractères, y compris des chiffres et des symboles, puis recommencez pour confirmer le mot de passe.

Mode Privé

Masquez le contenu personnel de votre appareil afin d'éviter que d'autres puissent y accéder.

En mode Privé, vous pouvez masquer les éléments des applications **Galerie**, **Vidéo**, **Musique**, **Mes fichiers**, **S Note** et **Internet**.

Activer le mode Privé

1 Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Confidentialité** → **Mode Privé**, puis tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction.

Si vous activez le mode Privé pour la première fois, suivez les directives à l'écran pour configurer votre code d'accès personnel.

2 Suivez les directives à l'écran pour saisir votre code d'accès personnel.

Une fois le mode Privé activé, l'icône apparait dans la barre d'état.

Vous pouvez voir et accéder aux éléments masqués uniquement lorsque le mode Privé est activé. Pour masquer les éléments enregistrés dans un dossier privé, désactivez le mode Privé.

Masquer du contenu

1 Depuis la liste des applications, lancez une appli pour masquer des éléments.

2 Sélectionnez un élément et touchez **PLUS** → **Déplacer vers Privé**.

Si le mode privé n'est pas activé, suivez les directives à l'écran pour saisir votre code d'accès personnel.

Les éléments sélectionnés seront déplacés vers le dossier privé.

Afficher du contenu masqué

Vous pouvez afficher le contenu masqué uniquement si le mode Privé est activé.

1 Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Confidentialité** → **Mode Privé**, puis tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction.

2 Suivez les directives à l'écran pour saisir votre code d'accès personnel.

3 Depuis la liste des applications, touchez **Mes fichiers** → **Privé**.

Les éléments déplacés dans le dossier privé s'affichent à l'écran. Pour les favoris (ou signets), vous pouvez les consulter au moyen de l'application **Internet**.

Révéler le contenu masqué

1 Dans le dossier privé, touchez longuement un élément, puis décochez les éléments à démasquer.

2 Touchez **PLUS** → **Supprimer de Privé**.

3 Sélectionnez un dossier vers lequel vous voulez déplacer les éléments et touchez **DÉPLACER ICI**.

Les éléments seront déplacés vers le dossier sélectionné.

Désactivation automatique du mode Privé

Vous pouvez configurer l'appareil de façon à désactiver le mode Privé chaque fois que l'écran s'éteint.

1 Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Confidentialité** → **Mode Privé**, puis tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction.

2 Suivez les directives à l'écran pour saisir votre code d'accès personnel.

3 Touchez **Désactivation automatique** pour activer l'option.

Lorsque l'option **Désactivation automatique** est activée, l'appareil ne peut transférer les fichers vers le dossier privé si l'écran s'éteint pendant le transfert.

Fonction multiutilisateur

Configurez des comptes utilisateurs supplémentaires afin que d'autres personnes puissent utiliser votre appareil avec leurs propres paramètres, comme les réglages de messagerie électronique, les préférences de papier peint, et bien plus encore. Vous avez le choix entre les différents types de comptes utilisateurs suivants.

- **Propriétaire** : le compte Propriétaire est créé lors de la configuration initiale de l'appareil, et ne peut pas être dupliqué. Ce compte offre un contrôle complet de l'appareil, y compris la gestion du compte utilisateur.
- **Utilisateur** : ce compte permet aux utilisateurs d'accéder à leurs propres applications et contenus, et de personnaliser les paramètres de l'appareil qui affectent tous les comptes.
- **Profil limité** : ce compte permet d'accéder uniquement aux applications et contenus autorisés par le compte Propriétaire, et ne peut pas utiliser les services qui nécessitent une ouverture de session.

Ajouter des utilisateurs

1 Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Utilisateurs**.

2 Touchez **Ajouter un utilisateur ou un profil** → **Utilisateur** → **OK** → **CONFIG. MAINT.**.

3 Suivez les directives à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Ajouter un profil limité

1 Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Utilisateurs**.

2 Touchez **Ajouter un utilisateur ou un profil** → **Profil limité** → **CONF. VERROUILLAGE ÉCRAN**.

3 Définissez un code de déverrouillage, puis sélectionnez les applications et les contenus que les utilisateurs limités sont autorisés à utiliser.

Passer d'un compte utilisateur à l'autre

1 Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Utilisateurs**.

2 Sélectionnez le compte sur lequel vous souhaitez basculer, puis déverrouillez l'appareil.

Gérer les utilisateurs

Avec le compte Propriétaire, vous pouvez supprimer des comptes ou modifier leurs paramètres des profils limités.

Pour changer les paramètres, depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Utilisateurs** et touchez à côté du compte à modifier. Ensuite, sélectionnez ou désélectionnez des applications et contenus afin d'en autoriser ou non l'accès.

Pour supprimer le compte, touchez . Pour supprimer un profil limité, touchez → .

Configurer un compte

Ajouter des comptes

Certaines applications utilisées sur l'appareil nécessitent un compte enregistré. Afin de profiter au maximum de votre appareil, créez des comptes.

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Comptes** → **Ajouter un compte** et sélectionnez un service de compte. Ensuite, suivez les directives à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Pour synchroniser du contenu avec vos comptes, sélectionnez un compte, puis cochez les éléments à synchroniser.

Supprimer un compte

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Comptes**, sélectionnez le nom d'un compte, et touchez **PLUS** → **Supprimer le compte**.

Contacts

Ajouter des contacts

Transférer des contacts depuis d'autres appareils

Vous pouvez transférer dans votre appareil des contacts provenant d'autres appareils. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Transférer des données depuis votre ancien appareil.

Créer manuellement des contacts

1 Depuis la liste des applications, touchez **Contacts**.

2 Touchez et saisissez les informations du contact.

- : pour ajouter une image.
- + / − : pour ajouter ou supprimer un champ d'information.

3 Touchez **ENREGISTRER**.

Importer et exporter des contacts

Importez des contacts depuis des services de stockage ou exportez-les vers ces services.

Depuis la liste des applications, touchez **Contacts**.

Touchez **Plus** → **Paramètres** → **Importer/Exporter**, puis sélectionnez une option d'importation ou d'exportation.

Rechercher des contacts

Depuis la liste des applications, touchez **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Glissez un doigt le long de l'index à gauche de la liste des contacts pour la faire défiler rapidement.
- Touchez le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Une fois le contact sélectionné, choisissez l'une des options suivantes :

- ☆ : pour ajouter le contact aux favoris.
- : pour rédiger un courriel.

Ajouter des raccourcis vers des contacts à l'écran d'accueil

Ajoutez des raccourcis vers les contacts avec lesquels vous communiquez fréquemment à l'écran d'accueil.

1 Depuis la liste des applications, touchez **Contacts**.

2 Sélectionnez un contact.

3 Touchez **Plus** → **Ajouter raccourci à accueil**.

Appareil photo

Prises de vue de base

Prendre des photos ou enregistrer des vidéos

1 Depuis la liste des applications, touchez **Appareil photo**.

2 Touchez l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.

3 Touchez pour prendre une photo ou pour enregistrer une vidéo.

- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.
- Pour capturer une image de la vidéo en cours d'enregistrement, touchez **Capturer**.
- Pour modifier la mise au point en cours d'enregistrement d'une vidéo, touchez l'endroit souhaité pour la mise au point. Pour faire la mise au point au centre de l'écran, touchez AF.

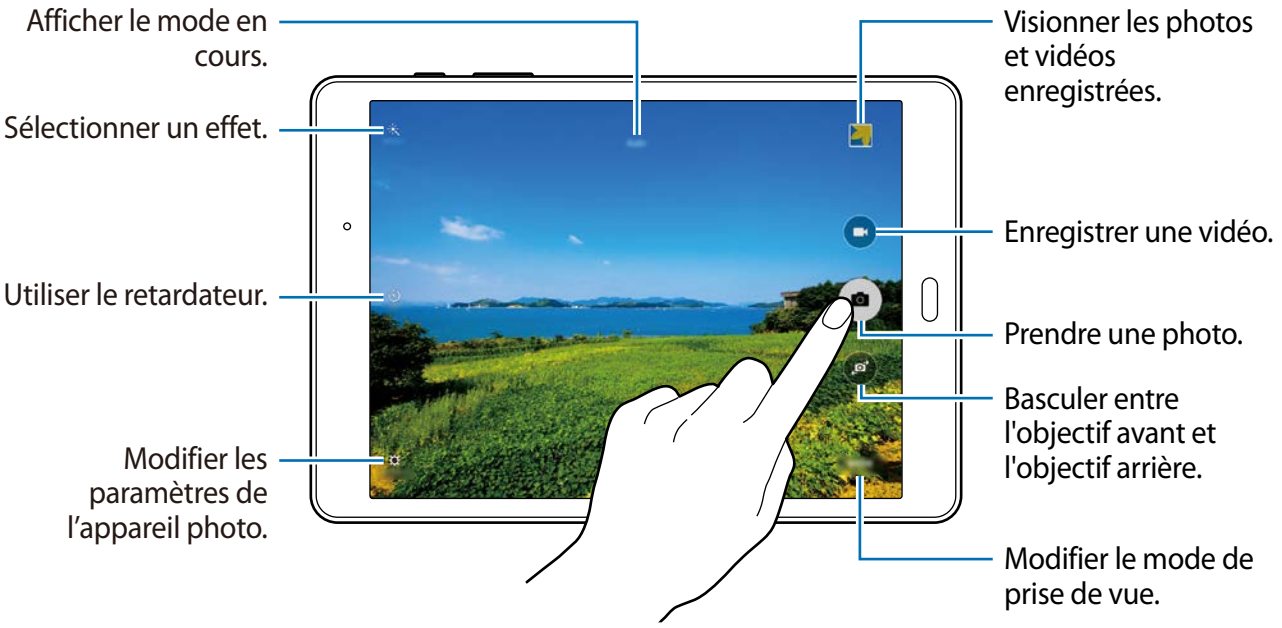
Afficher le mode en cours.
Sélectionner un effet.
Utiliser le retardateur.
Modifier les paramètres de l'appareil photo.
Visionner les photos et vidéos enregistrées.
Enregistrer une vidéo.
Prendre une photo.
Basculer entre l'objectif avant et l'objectif arrière.
Modifier le mode de prise de vue.

- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif est bien propre. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.

Lancer l'appareil photo depuis l'écran verrouillé

Pour rapidement prendre des photos d'un moment particulier, lancez l'**Appareil photo** depuis l'écran verrouillé.

Sur l'écran verrouillé, tirez vers l'extérieur du cercle.

La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre fournisseur de services.

Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos d'autres personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

Modes de prise de vue

Auto

Utilisez ce mode pour autoriser l'appareil photo à évaluer l'environnement et à déterminer le mode idéal de prise de vue.

Depuis la liste des applications, touchez **Appareil photo** → **MODE** → **Auto.**

Panorama

Utilisez ce mode pour prendre une photo panoramique composée de différents clichés assemblés les uns aux autres. L'appareil identifie la photo à l'aide de l'icône dans la **Galerie**.

Depuis la liste des applications, touchez **Appareil photo** → **MODE** → **Panorama**.

Pour obtenir la meilleure photo possible, suivez ces conseils :

- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
- Maintenez l'image à l'intérieur du cadre du viseur de l'appareil photo.
- Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.

Rafale

Utilisez ce mode pour prendre une série de photos d'un sujet en mouvement.

Depuis la liste des applications, touchez **Appareil photo** → **MODE** → **Rafale**.

Touchez longuement pour prendre une série de photos.

Beau portrait

Utilisez ce mode pour photographier des portraits avec des tos atténués afin d'obtenir des images plus douces.

Depuis la liste des applications, touchez **Appareil photo** → **MODE** → **Beau portrait**.

Son et prise

Utilisez ce mode pour prendre une photo avec un clip audio. Ces photos sont indiquées par l'icône dans la **Galerie**.

Depuis la liste des applications, touchez **Appareil photo** → **MODE** → **Son et prise**.

Sports

Utilisez ce mode pour prendre une photo d'un sujet en mouvement rapide.

Depuis la liste des applications, touchez **Appareil photo** → **MODE** → **Sports**.

Paramètres de l’appareil photo

Depuis la liste des applications, touchez **Appareil photo** → ⚙. Les options suivantes sont disponibles pour les deux modes (appareil photo et appareil vidéo).

- **Résolution photo (avant) / Résol. photo (arrière)** : pour sélectionner une résolution. Pour obtenir une meilleure qualité, utilisez une résolution élevée. Cependant, notez qu’une résolution élevée nécessite davantage de mémoire.
- **Résol. vidéo (arrière)** : pour sélectionner une résolution. Pour obtenir une meilleure qualité, utilisez une résolution élevée. Cependant, notez qu’une résolution élevée nécessite davantage de mémoire.
- **Contrôle par mouvements** : pour configurer l’appareil afin de prendre un égoportrait lorsqu'il détecte votre main.
- **Enreg. comme retourn. horiz.** : pour inverser l'image afin de créer une image miroir lorsque vous prenez des photos avec l'objectif avant.
- **Mode d’affichage** : pour modifier le format d’affichage de l’écran d’aperçu.
- **Grille** : pour afficher la grille d’affichage du viseur pour aider à la composition de la photo.
- **Balises de localisation** : pour joindre une balise GPS à la photo.

  - Pour une meilleure réception du signal GPS, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
  - Lorsque vous partagez une photo contenant les coordonnées GPS, les informations de géolocalisation peuvent être également partagées. Pour éviter cela, lorsque vous visionnez la photo, touchez **PLUS** → **Détails** → **MODIFIER**, et touchez ⊖ sous **Localisation** pour en supprimer l'information de géolocalisation.

- **Évaluer les photos** : pour configurer l’appareil afin d'afficher les photos après leur prise.
- **Emplac. de stockage** : pour sélectionner l’emplacement de stockage des photos et vidéos.
- **Touches de volume** : pour configurer l’appareil afin d'utiliser le bouton de volume pour contrôler l’obturateur ou le zoom.
- **Réinitialisation des paramètres** : pour réinitialiser les paramètres de l’appareil photo.

Les options disponibles varient selon le mode utilisé.

Galerie

Afficher le contenu de l'appareil

Depuis la liste des applications, touchez **Galerie** et sélectionnez une image ou une vidéo.

Les fichiers vidéos sont caractérisés par l'icône sur la miniature.

Pour masquer ou afficher les menus, touchez l'écran.

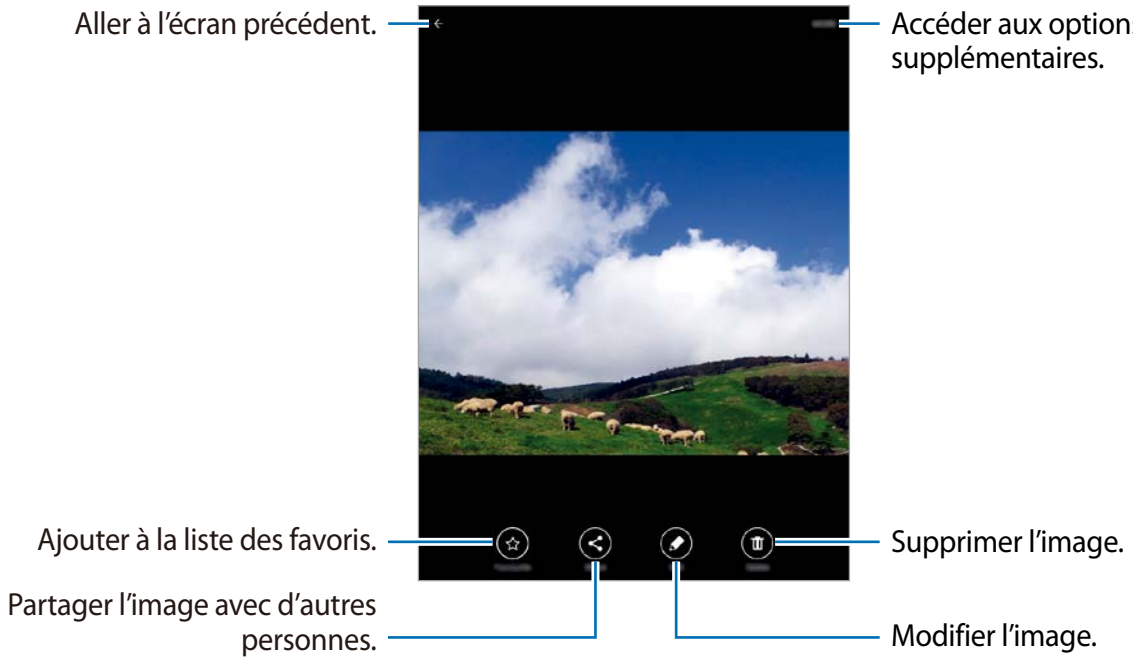

Fonctions et applications utiles

S Finder

Utilisez cette application pour rechercher du contenu sur l'appareil. Vous pouvez appliquer divers filtres et afficher l'historique de recherche.

Ouvrez le panneau des notifications et touchez **S Finder**.

Rechercher du contenu

Touchez le champ de recherche et saisissez un mot-clé, ou touchez et dites un mot-clé.

Pour obtenir des résultats plus précis, sélectionnez des filtres sous le champ de recherche.

Pour sélectionner des critères de recherche, touchez **PLUS** → **Sélect. les emplacements**.

Calendrier

Créer des évènements

1 Depuis la liste des applications, touchez **Calendrier**.

2 Touchez . Vous pouvez également sélectionner une date ne comportant aucun évènement et la toucher à deux reprises.

Si la date comporte déjà des évènements enregistrés, touchez la date et touchez .

3 Saisissez les détails de l'évènement.

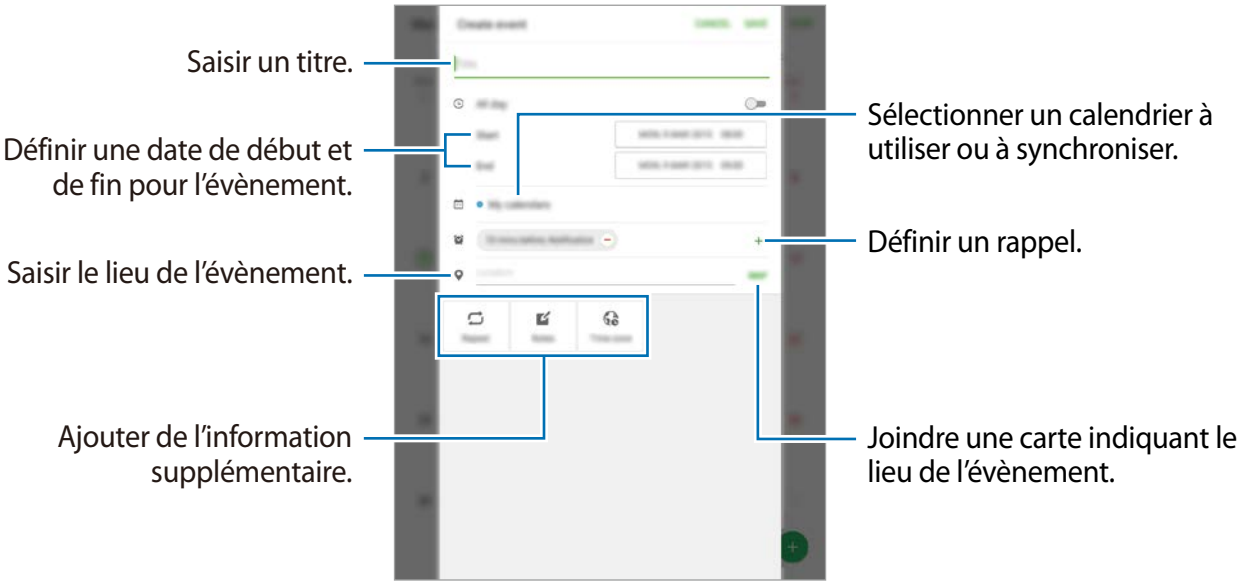
Saisir un titre.
Définir une date de début et de fin pour l'évènement.
Saisir le lieu de l'évènement.
Ajouter de l'information supplémentaire.
Sélectionner un calendrier à utiliser ou à synchroniser.
Définir un rappel.
Joindre une carte indiquant le lieu de l'évènement.

4 Touchez **ENREGISTRER** pour enregistrer l'évènement.

Créer des tâches

1 Depuis la liste des applications, touchez **Calendrier**.

2 Touchez **TÂCHES**, saisissez les détails de la tâche, et touchez **AUJOURD'HUI** ou **DEMAIN** pour définir la date d'échéance.

Pour ajouter de l'information supplémentaire, touchez ⤢.

3 Touchez **ENREGISTRER** pour enregistrer la tâche.

Synchroniser les évènements et les tâches avec vos comptes

Depuis la liste des applications, touchez **Calendrier**.

Pour ajouter des comptes avec lesquels effectuer la synchronisation, touchez **PLUS** → **Gérer les calendriers** → **Ajouter un compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session.

Pour modifier l'option de synchronisation du compte, ouvrez la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Comptes**, puis sélectionnez un service de compte.

Courriel

Configurer des comptes courriel

Depuis la liste des applications, touchez **Courriel**.

Configurez un compte courriel lors de la première utilisation de l'application **Courriel**.

Saisissez votre adresse courriel et votre mot de passe. Touchez **SUIVANT** pour configurer un compte courriel personnel ou touchez **CONFIGURATION MANUELLE** pour configurer un compte courriel professionnel. Suivez les directives à l'écran pour compléter la configuration du compte.

Pour configurer un autre compte courriel, touchez **PLUS** → **Paramètres** → **Ajouter un compte**.

Si vous avez plus d'un compte courriel, vous pouvez en définir un comme compte par défaut. Touchez **PLUS** → **Paramètres** → **PLUS** → **Définir compte par défaut**, sélectionnez un compte, puis touchez **OK**.

Envoyer un message

Depuis la liste des applications, touchez **Courriel**.

Touchez au bas de l'écran pour rédiger un nouveau message.

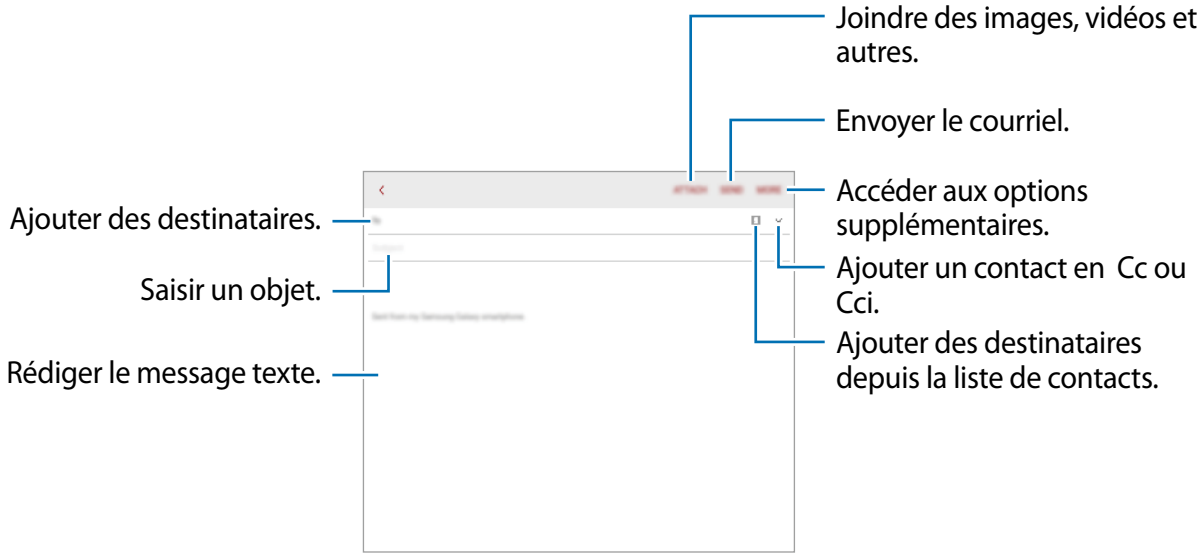
Joindre des images, vidéos et autres.
Envoyer le courriel.
Accéder aux options supplémentaires.
Ajouter un contact en Cc ou Cci.
Ajouter des destinataires depuis la liste de contacts.
Ajouter des destinataires.
Saisir un objet.
Rédiger le message texte.

Lire des messages

Depuis la liste des applications, touchez **Courriel**.

Sélectionnez un compte courriel. Les nouveaux messages sont récupérés.

Touchez un message pour l'afficher.

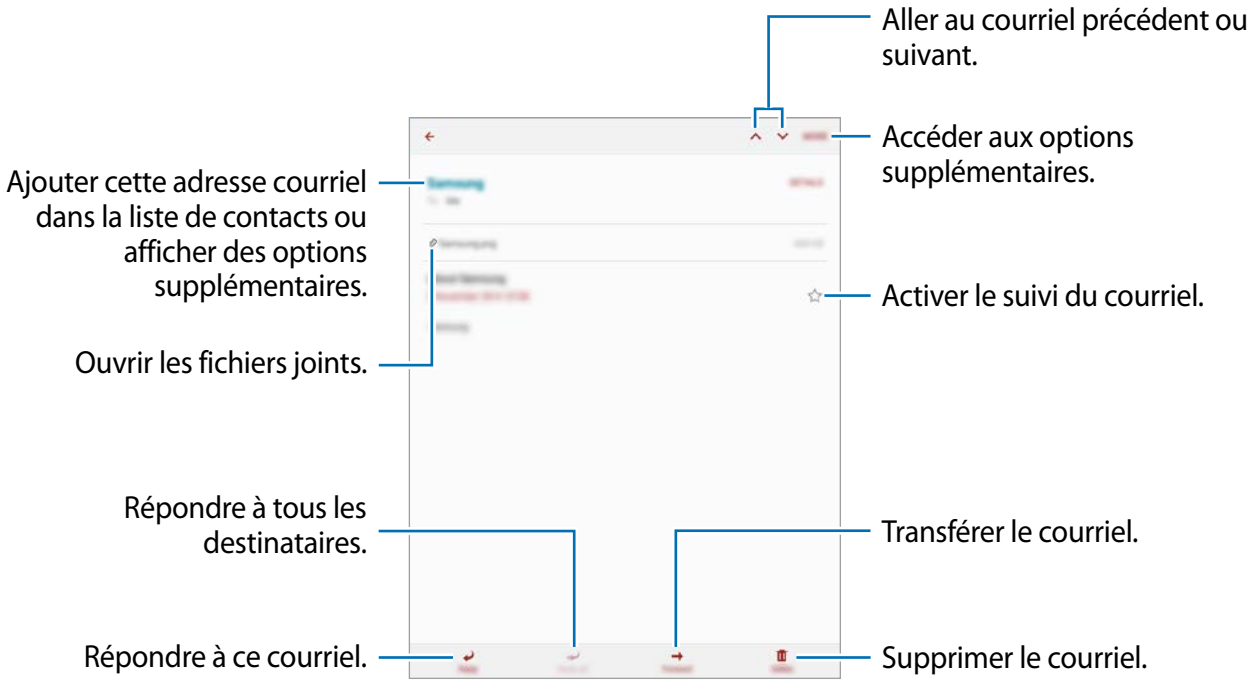
Aller au courriel précédent ou suivant.
Accéder aux options supplémentaires.
Activer le suivi du courriel.
Ajouter cette adresse courriel dans la liste de contacts ou afficher des options supplémentaires.
Ouvrir les fichiers joints.
Répondre à tous les destinataires.
Transférer le courriel.
Répondre à ce courriel.
Supprimer le courriel.

Internet

1 Depuis la liste des applications, touchez **Internet**.

2 Touchez le champ d'adresse.

3 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis touchez **Ouvrir**.

Pour afficher la barre d'outils, glissez doucement un doigt de haut en bas sur l'écran.

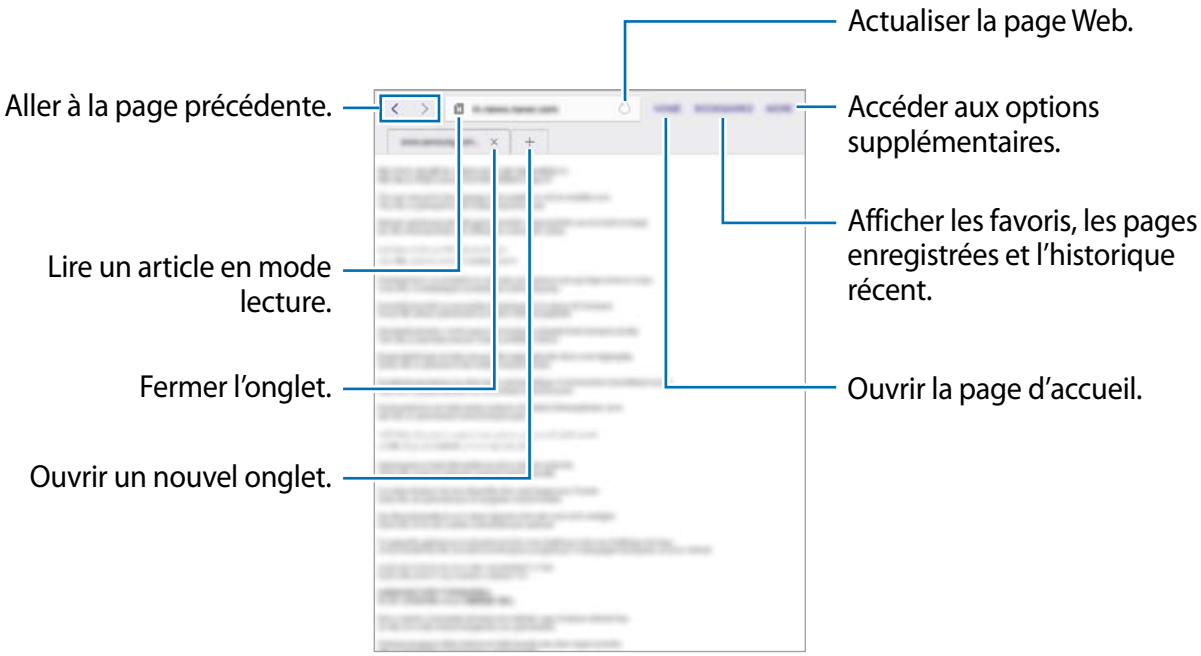
Actualiser la page Web.
Aller à la page précédente.
Accéder aux options supplémentaires.
Afficher les favoris, les pages enregistrées et l'historique récent.
Lire un article en mode lecture.
Fermer l'onglet.
Ouvrir la page d'accueil.
Ouvrir un nouvel onglet.

Musique

Écouter de la musique

Depuis la liste des applications, touchez **Musique**.

Sélectionnez une catégorie de musique, puis un morceau à écouter.

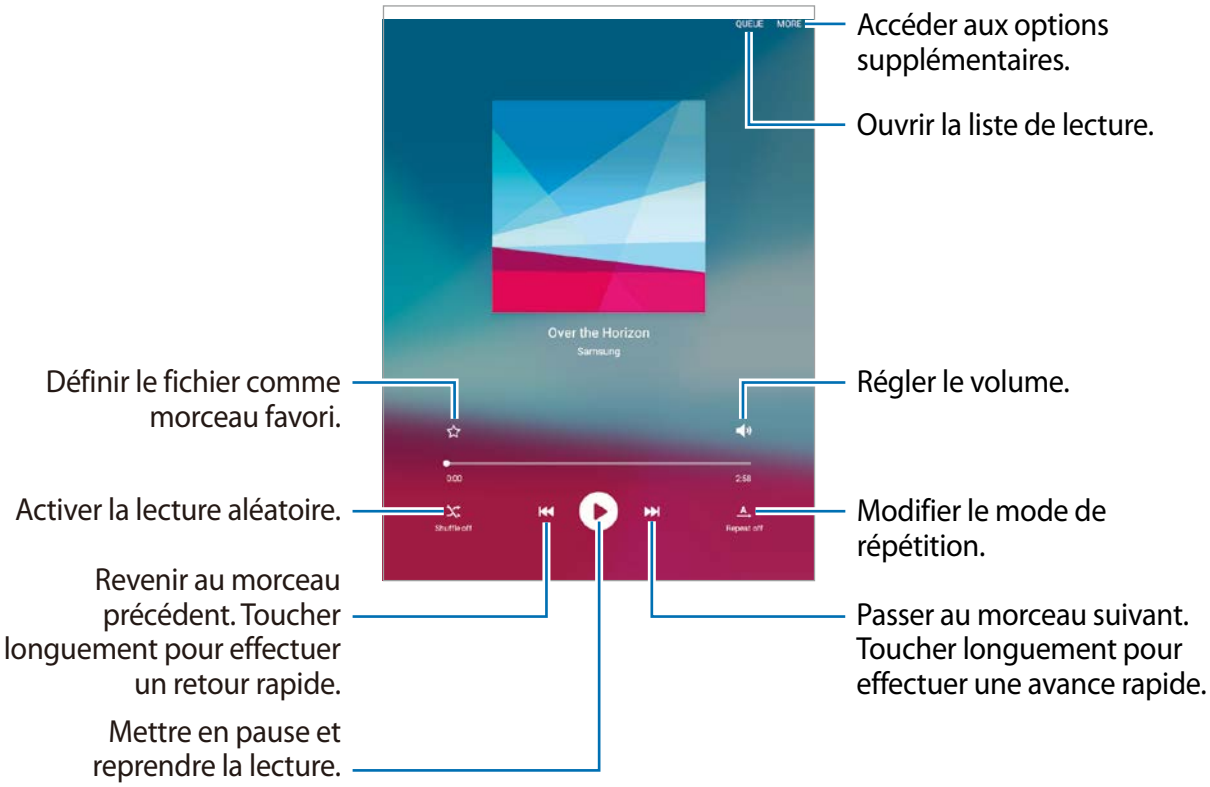
QUEUE
MORE
Over the Horizon
Samsung
3:00
2:58
Shuffle off
Repeat off
Accéder aux options supplémentaires.
Ouvrir la liste de lecture.
Définir le fichier comme morceau favori.
Régler le volume.
Activer la lecture aléatoire.
Modifier le mode de répétition.
Revenir au morceau précédent. Toucher longuement pour effectuer un retour rapide.
Passer au morceau suivant. Toucher longuement pour effectuer une avance rapide.
Mettre en pause et reprendre la lecture.

Pour écouter de la musique à volume égal, touchez **PLUS** → **Réglages**, puis touchez **Volume intelligent**.

Lorsque la fonction **Volume intelligent** est activée, le volume effectif peut être plus élevé que celui réglé sur l'appareil. Soyez prudent et évitez toute exposition prolongée à des niveaux sonores élevés, car cela pourrait provoquer des séquelles auditives.

Volume intelligent peut ne pas être activée pour certains fichiers.

Vidéo

Lire des vidéos

Depuis la liste des applications, touchez **Vidéo**.

Sélectionnez une vidéo à lire.

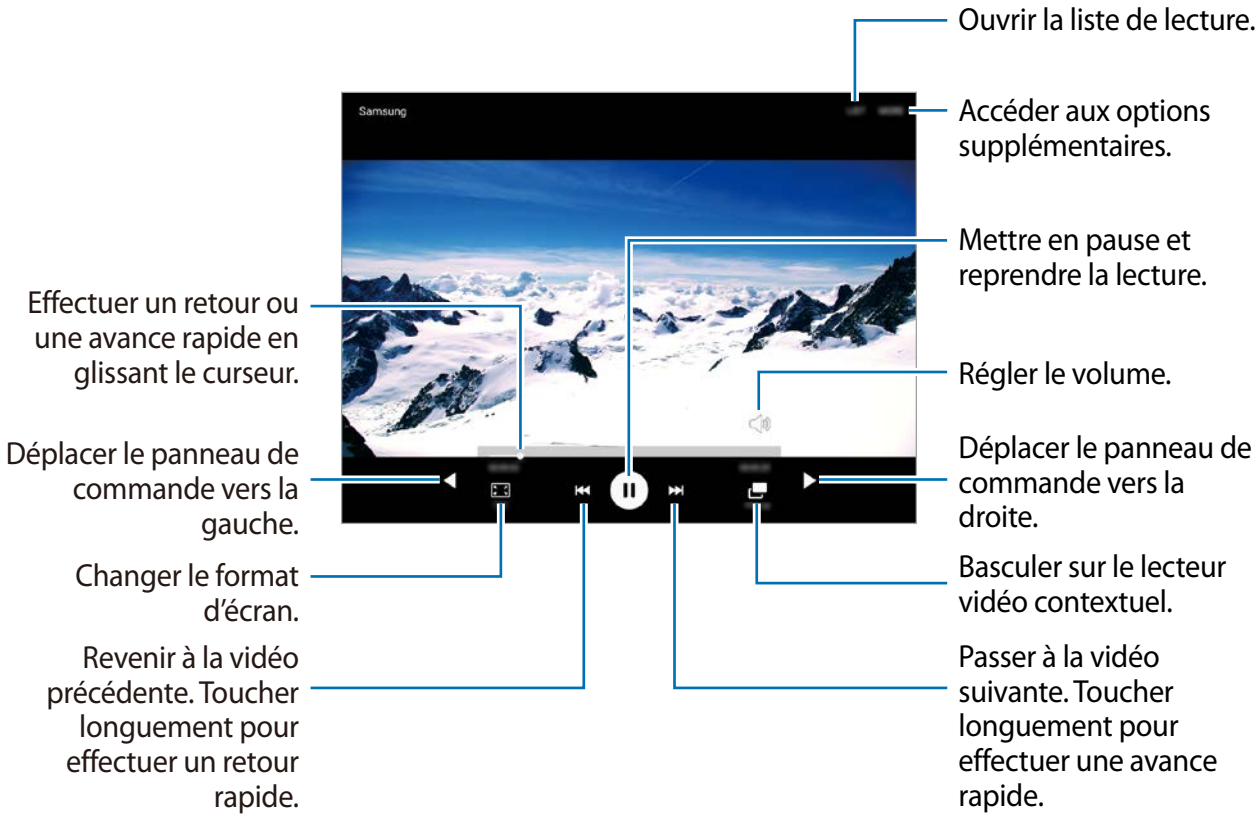
Ouvrir la liste de lecture.
Accéder aux options supplémentaires.
Mettre en pause et reprendre la lecture.
Effectuer un retour ou une avance rapide en glissant le curseur.
Régler le volume.
Déplacer le panneau de commande vers la gauche.
Déplacer le panneau de commande vers la droite.
Changer le format d'écran.
Basculer sur le lecteur vidéo contextuel.
Revenir à la vidéo précédente. Toucher longuement pour effectuer un retour rapide.
Passer à la vidéo suivante. Toucher longuement pour effectuer une avance rapide.
Samsung

Horloge

Alarme

Depuis la liste des applications, touchez **Horloge** → **ALARME**.

Créer une alarme

Réglez l'heure de l'alarme et touchez **OPTIONS** pour définir les diverses options et touchez **ENREGISTRER**.

Pour afficher le clavier afin de saisir l'heure de l'alarme, touchez **CLAVIER**.

Pour activer ou désactiver les alarmes, touchez près de l'alarme concernée.

Arrêter une alarme

Pour éteindre une alarme, touchez **IGNORER**. Si l'option de répétition est activée, touchez **RÉPÉTER** pour répéter l'alarme après une période de répétition prédéfinie.

Supprimer une alarme

Touchez sur l'alarme à supprimer.

HORLOGE MONDIALE

Depuis la liste des applications, touchez **Horloge** → **HORLOGE MONDIALE**.

Créer une horloge

Saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste ou sur le globe, et touchez +.

Supprimer une horloge

Touchez sur l'horloge à supprimer.

CHRONOMÈTRE

Depuis la liste des applications, touchez **Horloge** → **CHRONOMÈTRE**.

Touchez **DÉMARRER** pour commencer à chronométrer un évènement. Pour enregistrer des temps intermédiaires, touchez **TOUR**.

Touchez **ARRÊTER** pour arrêter le chronométrage. Pour effacer les temps intermédiaires, touchez **RÉINITIALISER**.

MINUTEUR

Depuis la liste des applications, touchez **Horloge** → **MINUTEUR**.

Définissez la durée, puis touchez **DÉMARRER**.

Pour afficher le clavier afin de saisir la durée, touchez **CLAVIER**.

Touchez **IGNORER** lorsque la durée est écoulée.

Calculatrice

Utilisez cette application pour réaliser des calculs simples ou complexes.

Depuis la liste des applications, touchez **Calculatrice**.

Pour effacer l'historique, touchez **EFFACER L'HISTORIQUE**.

Smart Manager

Le gestionnaire intelligent fournit un aperçu de l'état de la pile de votre appareil, de son stockage, de sa RAM et de son système de sécurité. Vous pouvez également optimiser automatiquement l'appareil d'une simple pression du doigt.

Utiliser la fonction d'optimisation rapide

Depuis la liste des applications, touchez **Smart Manager** → **EFFACER TOUT**.

La fonction d'optimisation rapide améliore les performances de l'appareil grâce aux actions suivantes :

- Identification des applications énergivores et nettoyage d'une partie de la mémoire.
- Suppression des fichiers inutiles et fermeture des applications fonctionnant en arrière-plan.
- Détection des logiciels malveillants et des attaques par hameçonnage.

Utilisation du Gestionnaire intelligent

Depuis la liste des applications, touchez **Smart Manager** et sélectionnez une fonction.

Pile

Vérifiez l'autonomie restante de la pile et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils dont le niveau de la pile est faible, économisez l'énergie de la pile en activant les fonctions d'économie d'énergie et en fermant les applications énergivores.

La durée d'utilisation indique l'autonomie restante avant que la pile ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

Stockage

Vérifiez la quantité de mémoire utilisée et disponible. Vous pouvez supprimer les fichiers inutiles et résiduels ou désinstallez les applications dont vous n'avez plus besoin.

RAM

Vérifiez la quantité de RAM disponible. Vous pouvez fermer les applications en arrière-plan et réduire la quantité de RAM utilisée pour accélérer le fonctionnement de votre appareil.

Sécur. de l'appareil

Vérifiez l'état de la sécurité de votre appareil. Cette fonction analyse votre appareil pour le protéger contre les logiciels malveillants, les attaques d'hameçonnage et les sites Web malveillants.

Google apps

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et professionnelles. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Configurer un compte.

Pour afficher des informations sur une application, consultez son menu d'aide.

Certaines applications peuvent ne pas être disponibles ou porter un nom différent selon votre zone géographique ou votre fournisseur de services.

Chrome

Recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.

Gmail

Envoyez et recevez des courriels via le service Gmail.

Google+

Communiquez et partagez des contenus avec votre famille, vos amis et bien d'autres personnes. Cet espace vous permet également de sauvegarder vos photos, vidéos, etc.

Maps

Localisez votre position sur une carte, recherchez des adresses et affichez des informations de localisation.

Google Play Musique

Découvrez, écoutez et partagez des morceaux de musique à l'aide de votre appareil.

Google Play Films

Regardez des vidéos enregistrées sur votre appareil et téléchargez divers contenus sur **Play Store**.

Google Play Livres

Téléchargez des livres sur **Play Store** et lisez-les.

Google Play Kiosque

Consultez les actualités et les magazines qui vous intéressent.

Google Play Jeux

Téléchargez des jeux sur **Play Store** et jouez avec d'autres participants.

Drive

Stockez vos données sur le nuage, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.

youtube

Regardez ou créez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.

Photos

Gérez vos photos, vidéos et albums enregistrés sur l'appareil et téléchargés sur **Google+**.

Hangouts

Discutez avec vos amis, séparément ou en groupe, et ajoutez des images, émoticônes et vidéos.

Google

Recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.

Recherche vocale

Recherchez rapidement des informations en énonçant un mot-clé ou une phrase.

Paramètres Google

Configurez certaines fonctions proposées par Google.

Établir une connexion avec d'autres appareils

Bluetooth

À propos de Bluetooth

La fonction Bluetooth crée une connexion sans fil directe entre deux appareils sur de courtes distances. Pour échanger des données ou des fichiers multimédias avec d'autres appareils, utilisez la fonction Bluetooth.

- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).

  Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

1 Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Bluetooth**, puis tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction.

Une liste des appareils détectés apparait. Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, activez la fonction de visibilité sur l'appareil.

2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si votre appareil a été déjà associé avec un appareil, touchez son nom.

Si votre appareil n'a pas été déjà associé avec un appareil, touchez son nom, puis acceptez la demande d'autorisation Bluetooth sur les deux appareils.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédias, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

Envoyer une image

1 Depuis la liste des applications, touchez **Galerie**.

2 Sélectionnez une image.

3 Touchez **Partager** → **Bluetooth**, puis sélectionnez l'appareil qui recevra l'image.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, activez la fonction de visibilité sur l'appareil.

4 Acceptez la demande d'autorisation Bluetooth sur l'autre appareil.

Recevoir une image

Lorsqu'un autre appareil vous envoie une image, acceptez la demande d'autorisation Bluetooth. Vous pouvez voir l'image reçue dans **Galerie**.

Dissocier des appareils Bluetooth

1 Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Bluetooth**.

L'appareil affiche la liste des appareils associés.

2 Touchez ⚙ près du nom de l'appareil à dissocier.

3 Touchez **Dissocier**.

Wifi Direct

À propos de Wifi Direct

Le Wifi Direct autorise la connexion directe entre des appareils via un réseau Wifi sans passer par un point d'accès.

Établir une connexion à d'autres appareils

1 Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Wifi**, puis tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction.

2 Touchez **Wifi Direct**.

Une liste des appareils détectés apparait. Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, activez la fonction Wifi Direct sur l'appareil.

3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.

4 Acceptez la demande d'autorisation Wifi Direct sur l'autre appareil pour confirmer.

Envoyer et recevoir des données

Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédias, avec d'autres appareils. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil comme suit.

Envoyer une image

1 Depuis la liste des applications, touchez **Galerie**.

2 Sélectionnez une image.

3 Touchez **Partager** → **Wifi Direct**, sélectionnez l'appareil qui recevra l'image, puis touchez **PARTAGER**.

4 Acceptez la demande d'autorisation Wifi Direct sur l'autre appareil.

Si les appareils sont déjà connectés, l'image est envoyée à l'autre appareil sans demande de connexion.

Recevoir une image

Lorsqu'un autre appareil vous envoie une image, acceptez la demande d'autorisation Wifi Direct. Vous pouvez voir l'image reçue dans **Galerie**.

Interrompre la connexion à l'appareil

1 Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Wifi**.

2 Touchez **Wifi Direct**.

L'appareil affiche la liste des appareils connectés.

3 Touchez le nom de l'appareil pour déconnecter les appareils.

Connexion rapide

À propos de la fonction Connexion rapide

Utilisez cette fonction pour rechercher des appareils à proximité et vous y connecter facilement.

- Les modes de connexion peuvent varier selon le type des appareils connectés ou du contenu partagé.
- Le nom de l'appareil peut varier selon les appareils Bluetooth avec lesquels il est associé. Par exemple, le nom de l'appareil peut s'afficher comme BT MAC.

Établir une connexion à d'autres appareils

1 Ouvrez le panneau des notifications et touchez **Connex. rapide**.

Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, sélectionnez une option de visibilité et touchez **ACTIVER CONNEXION RAPIDE**.

À l'ouverture du panneau, les fonctions Wifi et Bluetooth sont automatiquement activées et l'appareil recherche les appareils à proximité.

Si Samsung Link est installé sur votre appareil, la liste des appareils enregistrés avec cette application apparait en haut de l'écran.

2 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.

Les étapes suivantes peuvent varier en fonction de l'appareil connecté. Suivez les directives à l'écran pour effectuer la connexion entre les appareils.

Pour permettre aux appareils situés à proximité de rechercher votre appareil et de s'y connecter, touchez **PARAM.** → **Visibilité de l'appareil**, puis sélectionnez une option.

Relancer la recherche d'appareils

Si l'appareil recherché n'apparait pas dans la liste, relancez la recherche.

Touchez **ACTUALISER** et sélectionnez l'appareil dans la liste des appareils détectés.

Désactiver la fonction Connexion rapide

Touchez ⮌.

Partager du contenu

Partagez du contenu avec les appareils connectés.

1 Ouvrez le panneau des notifications et touchez **Connex. rapide**.

2 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils détectés.

3 Touchez **Partager le contenu** et sélectionnez une catégorie de média.

4 Sélectionnez le contenu à partager, puis touchez **OK**.

Votre appareil envoie le contenu à l'appareil connecté.

SideSync 3.0

À propos de SideSync 3.0

Utilisez cette application pour commander l'écran d'un téléphone intelligent à l'aide d'un téléphone intelligent virtuel sur votre tablette.

Vous pouvez aussi contrôler l'écran de votre tablette depuis un écran virtuel sur un ordinateur au moyen d'une connexion Wifi ou d'un câble USB. Téléchargez SideSync 3.0 à partir du site Web de Samsung et installez-le sur un ordinateur. Pour plus d'information, consultez le menu d'aide sur l'écran virtuel.

- Sur votre tablette, affichez des messages ou utilisez le forum de bavardage en ligne de votre téléphone intelligent.
- Sur votre tablette, regardez une vidéo lue sur le téléphone intelligent sur un écran plus grand.
- Transférez en toute simplicité des fichiers entre votre tablette et votre téléphone par un mouvement de glisser/déposer.

Avant d'utiliser cette application

- Votre tablette et votre téléphone intelligent doivent prendre en charge Wifi Direct.
- SideSync 3.0 doit être installé sur votre tablette et votre téléphone intelligent.

  Si l'application n'est installée sur aucun appareil, téléchargez-la et installez-la depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.
- SideSync 3.0 fonctionne uniquement sur des appareils équipés d'Android 4.4 ou d'une version supérieure.

Connecter votre tablette et un téléphone intelligent

1 Sur votre tablette, touchez **SideSync 3.0** depuis la liste des applications.

2 Démarrez **SideSync 3.0** sur un téléphone intelligent.

3 La tablette recherche automatiquement les téléphones intelligents disponibles.

Sélectionnez l'un des téléphones intelligents détectés.

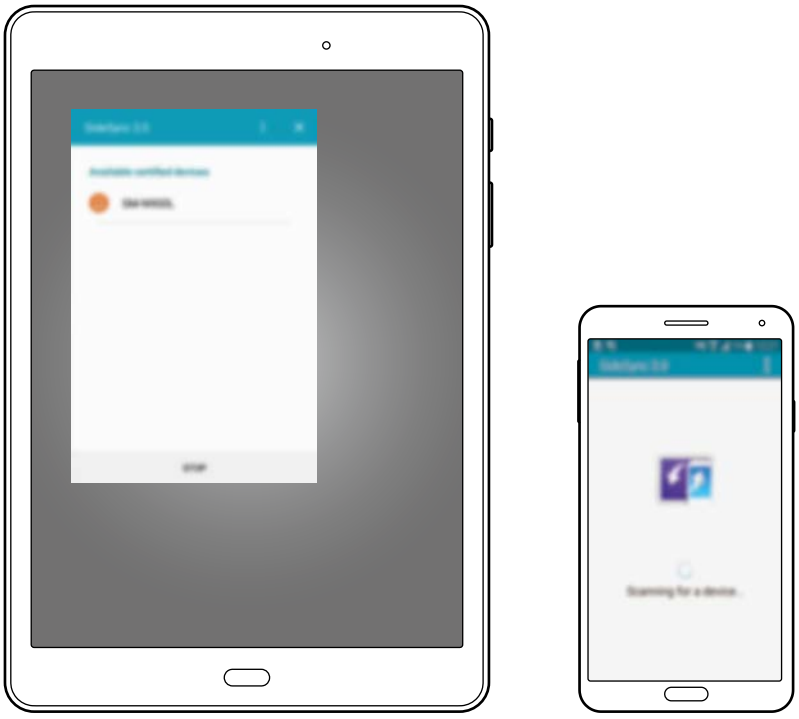

4 Touchez **OK** depuis l'écran du téléphone intelligent.

5 L'écran virtuel du téléphone intelligent apparait sur votre tablette et l'écran du téléphone intelligent s'éteint.

Utiliser l'écran du téléphone intelligent virtuel

Naviguez sur l'écran du téléphone intelligent virtuel et utilisez ses applications. Vous pouvez envoyer ou recevoir des messages ou bavarder en ligne avec d'autres personnes.

- Il est possible que certaines fonctions, comme **Screen Mirroring** ne fonctionnent pas sur l'écran du téléphone intelligent virtuel.
- L'écran virtuel du téléphone intelligent peut varier en fonction du téléphone intelligent.

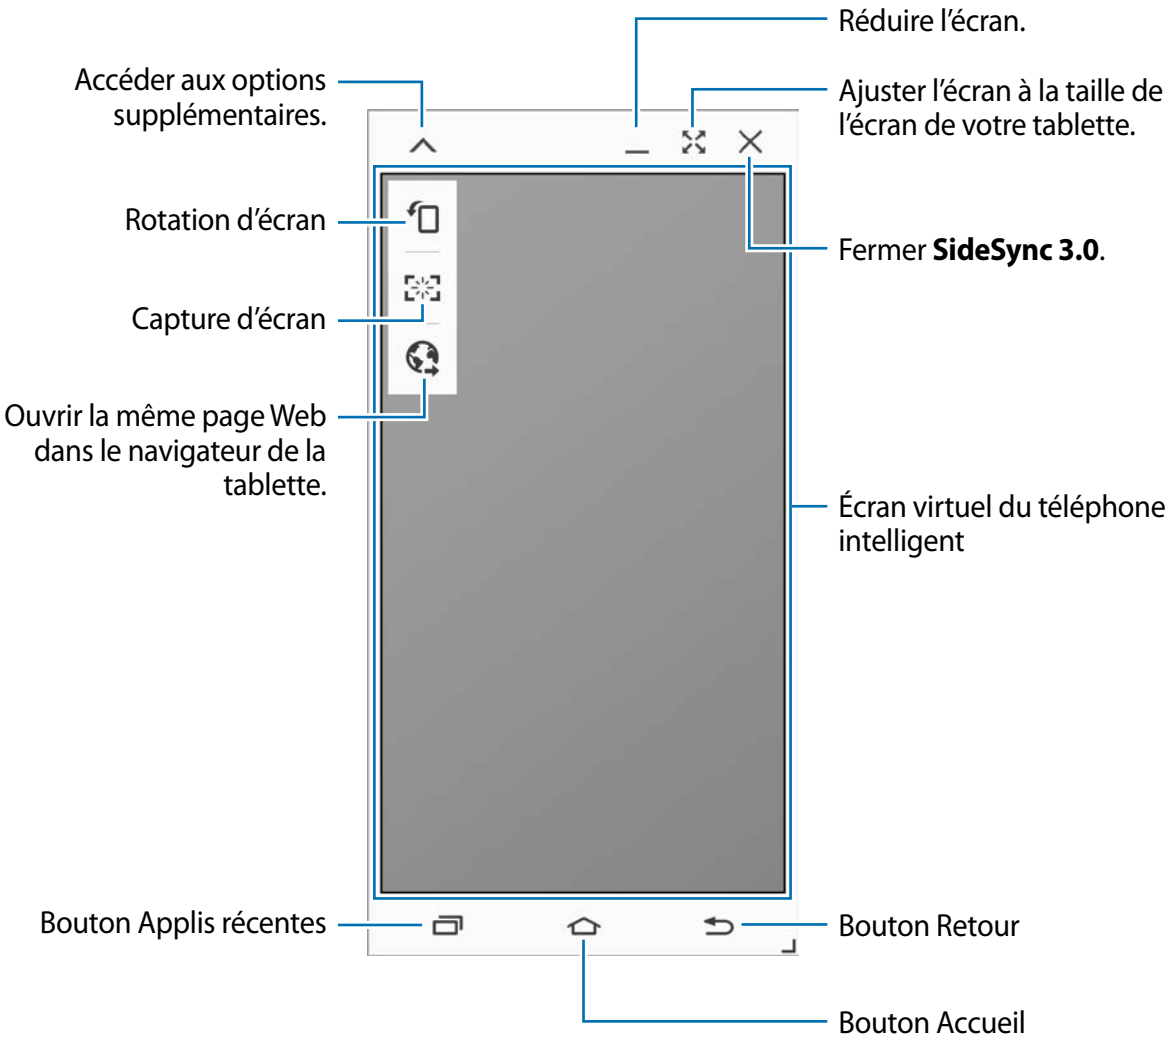
Réduire l'écran.
Accéder aux options supplémentaires.
Ajuster l'écran à la taille de l'écran de votre tablette.
Rotation d'écran
Fermer SideSync 3.0.
Capture d'écran
Ouvrir la même page Web dans le navigateur de la tablette.
Écran virtuel du téléphone intelligent
Bouton Applis récentes
Bouton Retour
Bouton Accueil

Déplacer l'écran du téléphone intelligent virtuel

Appuyez le bord supérieur de l'écran du téléphone intelligent virtuel et faites-le glisser pour le déplacer vers un autre emplacement.

Régler la taille de l'écran du téléphone intelligent virtuel

1 Touchez longuement ⌟ en bas à droite de l'écran du téléphone intelligent virtuel.

2 Lorsque le cadre apparait, faites-le glisser pour régler la taille.

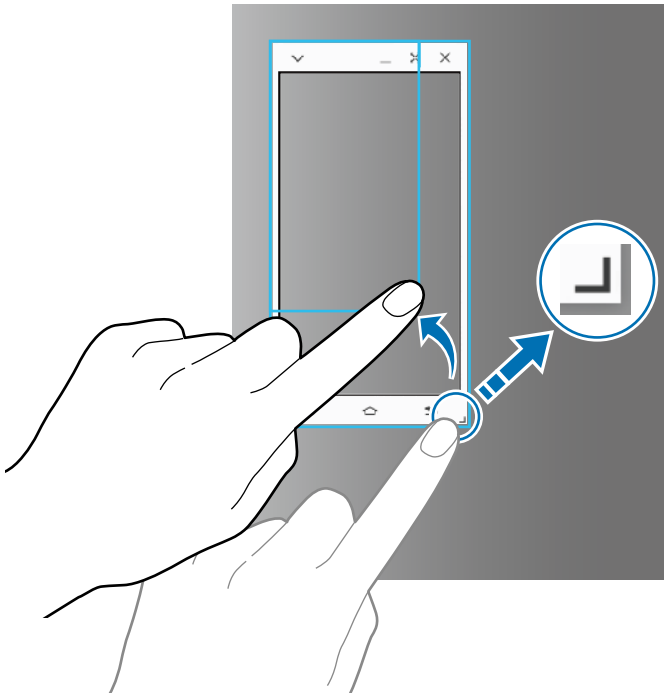

Saisir du texte

Lorsque vous saisissez un texte sur l'écran du téléphone intelligent virtuel, le clavier de la tablette apparait. Saisissez le texte à l'aide du clavier.

Basculer d'un écran à l'autre

Il n'est pas possible d'utiliser simultanément l'écran de votre téléphone intelligent et l'écran du téléphone intelligent virtuel. Lorsque vous utilisez l'écran du téléphone intelligent virtuel sur la tablette, l'écran du téléphone intelligent s'éteint.

Utiliser l'écran du téléphone intelligent

Pressez le bouton Accueil du téléphone intelligent pour activer son écran et éteindre l'écran du téléphone intelligent virtuel sur la tablette.

Utiliser l'écran du téléphone intelligent virtuel

Touchez **BASCULER SUR LA TABLETTE** sur l'écran de la tablette pour activer l'écran du téléphone intelligent virtuel et éteindre l'écran du téléphone intelligent.

Lire de la musique ou des vidéos sur la tablette

Lisez de la musique ou des vidéos stockés sur le téléphone intelligent via l'écran et le hautparleur de la tablette.

1 Ouvrez un fichier vidéo ou de musique sur l'écran du téléphone intelligent virtuel de la tablette.

2 Le fichier sélectionné est lu à l'aide de l'écran et du hautparleur de la tablette.

Pendant la lecture, réglez le volume de l'écran du téléphone intelligent virtuel ou de la tablette.

Copier des fichiers entre appareils

Copier des fichiers du téléphone intelligent sur la tablette

1 Touchez longuement un fichier sur l'écran du téléphone intelligent virtuel.

2 Sélectionnez les fichiers à copier, touchez longuement un fichier sélectionné, puis faites-le glisser vers l'écran de la tablette.

3 La fonction **Mes fichiers** démarre sur l'écran de la tablette. Sélectionnez un dossier où enregistrer le fichier, puis touchez **OK**.

Copier des fichiers de la tablette sur le téléphone intelligent

1 Touchez longuement un fichier de l'écran de la tablette.

2 Sélectionnez les fichiers à copier, touchez longuement un fichier sélectionné, puis faites-le glisser vers l'écran du téléphone intelligent virtuel.

3 La fonction **Mes fichiers** démarre sur l'écran du téléphone intelligent virtuel. Sélectionnez un dossier où enregistrer le fichier, puis touchez **OK**.

Utiliser les fonctions d'appel avec la tablette

Vous pouvez utiliser les fonctions d'appel de votre téléphone intelligent avec le hautparleur et le microphone de la tablette. Recevez un appel ou passez un appel en utilisant l'écran virtuel du téléphone intelligent.

Pour plus d'informations à propos des fonctions d'appel, reportez-vous au mode d'emploi du téléphone intelligent.

Screen Mirroring

À propos de Screen Mirroring

Utilisez cette fonction pour connecter votre appareil à un grand écran avec le routeur AllShare Cast ou HomeSync, puis partagez vos contenus.

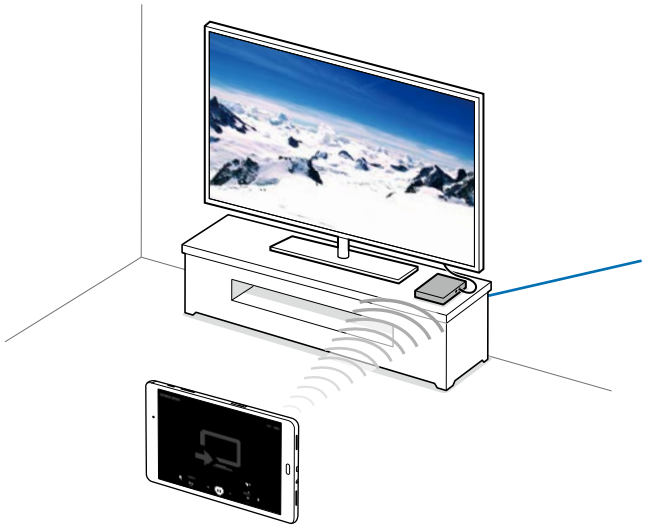

- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre fournisseur de services.
- Selon la connexion réseau, certains fichiers peuvent être mis en mémoire tampon en cours de lecture.
- Pour économiser votre pile, désactivez cette fonction lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Si vous indiquez une bande de fréquence Wifi, il se peut que les routeurs AllShare Cast ou HomeSync ne soient pas détectés.
- Si vous lisez des vidéos ou jouez à des jeux sur un téléviseur, sélectionnez un mode TV approprié afin d'obtenir un résultat optimal.

Afficher du contenu sur un téléviseur

Avant de connecter le téléviseur et l'appareil, connectez l'appareil compatible avec Screen Mirroring au téléviseur. Pour configurer la connexion, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil. Vous pouvez, par exemple, afficher du contenu sur un téléviseur connecté via un routeur AllShare Cast.

1 Connectez AllShare Cast dongle au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

2 Sur le téléviseur, sélectionnez un mode de connexion, comme le mode HDMI, pour permettre la connexion à un appareil externe.

3 Ouvrez le panneau des notifications et touchez **MODIFIER** → **Screen Mirroring**.

Une liste des appareils détectés apparait.

4 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.

L'écran de votre appareil apparait sur l'écran du téléviseur.

Si vous connectez l'appareil pour la première fois, touchez longuement le nom du routeur figurant dans la liste et saisissez le NIP indiqué sur l'écran du téléviseur.

5 Ouvrez ou lisez un fichier, puis commandez l'affichage à l'aide des touches de votre appareil.

Utiliser la fonction d'impression mobile

Connectez l'appareil à une imprimante à l'aide de la fonction Wifi ou Wifi Direct, puis imprimez des images ou des documents.

Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Ajouter des modules d'extension d'imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Plus de paramètres de connexion** → **Impression** → **Télécharger le plugiciel**, et recherchez un plugiciel d'imprimante dans **Play Store**. Sélectionnez un module d'extension et installez-le.

Connecter l'appareil à une imprimante

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Plus de paramètres de connexion** → **Impression**, sélectionnez un module d'extension d'imprimante, puis tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction. L'appareil recherche les imprimantes connectées au même réseau Wifi que lui.

Pour ajouter des imprimantes manuellement, sélectionnez un module d'extension d'imprimante, touchez **PLUS** → **Ajouter une imprimante** → **AJOUTER UNE IMPRIMANTE**, saisissez les détails, puis touchez **OK**.

Pour modifier les paramètres d'impression, sélectionnez un module d'extension d'imprimante, touchez **PLUS** → **Paramètres d'impression**.

Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document par exemple, touchez **PARTAGER** → **Imprimer** → ▼ → **Toutes les imprimantes**, puis sélectionnez une imprimante.

Gestionnaire d'appareils et de données

Transférer des données depuis votre ancien appareil

Vous pouvez transférer des données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil via Samsung Smart Switch.

Les versions suivantes de Samsung Smart Switch sont disponibles.

- Version mobile (Smart Switch Mobile) : pour transférer des données entre des appareils mobiles. Vous pouvez télécharger l'application depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.
- Version ordinateur : pour transférer des données entre votre appareil et un ordinateur. Vous pouvez télécharger l'application depuis www.samsung.com/smartswitch.

- Samsung Smart Switch n'est pas pris en charge par certains appareils ou ordinateurs.
- Il existe certaines restrictions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/smartswitch. Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Limitez vos transferts de données aux contenus qui vous appartiennent ou que vous avez le droit de transférer..

Transférer des données depuis un appareil mobile

Transférez les données de votre précédent appareil vers votre nouvel appareil.

Les actions suivantes sont un exemple de transfert de données depuis votre précédent appareil Android. Pour importer des données depuis un appareil mobile avec un système d'exploitation différent, reportez-vous aux instructions à l'écran.

1 Téléchargez Smart Switch depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store** et installez-le sur votre ancien et nouvel appareils..

2 Démarrez **Smart Switch Mobile** sur les deux appareils.

3 Sur votre appareil précédent, touchez **ANDROID VERS GALAXY** → **ENVOYER DU CONTENU**.

Les appareils se connectent automatiquement.

4 Sur votre appareil précédent, sélectionnez les données à envoyer vers votre nouvel appareil, puis touchez **ENV.**

5 Sur votre nouvel appareil, touchez **RECEVOIR** dans la fenêtre contextuelle de demande de connexion pour recevoir les données.

Le transfert des données commence.

6 Sur les deux appareils, touchez **TERMINER** lorsque le transfert des données est complet.

Transférer des données depuis un ordinateur

Sauvegardez les données de votre précédent appareil sur votre ordinateur et importez les données vers votre nouvel appareil.

1 Sur l'ordinateur, consultez www.samsung.com/smartswitch pour télécharger Smart Switch.

2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.

Si votre précédent appareil n'est pas un appareil Samsung, sauvegardez les données sur un ordinateur à l'aide d'un programme fourni par le fabricant de l'appareil. Passez ensuite à la cinquième étape.

3 Connectez votre précédent appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

4 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données depuis l'appareil. Déconnectez ensuite votre précédent appareil de l'ordinateur.

5 Connectez votre nouvel appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

6 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour transférer les données vers votre nouvel appareil.

Utiliser l'appareil comme un disque amovible pour le transfert des données

Vous pouvez transférer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers un ordinateur, et inversement.

Ne débranchez pas le câble USB de l'appareil lorsqu'un transfert de fichiers est en cours. Cela risquerait d'entrainer une perte de données ou d'endommager l'appareil.

Il se peut que les appareils ne se connectent pas correctement s'ils le sont via un concentrateur USB. Branchez directement l'appareil au port USB de l'ordinateur.

1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.

2 Ouvrez le panneau de notifications, puis touchez **Connecté en tant que périphérique multimédia** → **Périphérique multimédia (MTP)**.

Touchez **Appareil photo (PTP)** si votre ordinateur ne gère pas le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ou ne dispose pas du pilote approprié.

3 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

Mettre l'appareil à jour

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.

Mettre l'appareil à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **À propos de l'appareil** → **Mise à jour logicielle** → **Mettre à jour maintenant**.

Pour vérifier automatiquement la disponibilité des mises à jour, tirez le bouton **Mise à jour auto.** vers la droite pour activer la fonction.

Mettre à jour l'appareil avec Smart Switch

Connectez l'appareil à un ordinateur et mettez à jour l'appareil avec la version logicielle la plus récente.

1 Sur l'ordinateur, consultez www.samsung.com/smartswitch pour télécharger et installer Smart Switch.

2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.

3 Connectez l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

4 Sur l'ordinateur, cliquez sur la touche de mise à jour dans la fenêtre de connexion.

- Lorsque vous mettez votre appareil à jour, n'éteignez pas l'ordinateur et ne déconnectez pas le câble USB.
- Lors de la mise à jour, ne connectez pas d'autres appareils multimédias à l'ordinateur. Cela pourrait interférer avec le processus de mise à jour. Avant de procéder à la mise à jour, déconnectez les autres appareils multimédias de l'ordinateur.

Sauvegarder et restaurer des données

Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes sur un compte de sauvegarde et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Google ou Samsung. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Configurer un compte.

Utiliser un compte Samsung

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Sauvegarder mes données**, sélectionnez les éléments à sauvegarder, puis touchez **SAUVEGARDER MAINTENANT**.

Pour activer la sauvegarde automatique des données de l'appareil, faites glisser le curseur **Sauvegarde automatique** vers la droite pour activer la fonction.

Pour restaurer les données à l'aide d'un compte Samsung, touchez **Restaurer**. Les données actuelles sont supprimées de l'appareil afin de restaurer les éléments sélectionnés.

Utiliser un compte Google

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser**, puis touchez le curseur **Sauvegarder mes données** pour l'activer. Touchez **Compte à sauvegarder** et sélectionnez un compte de sauvegarde.

Pour restaurer les données à l'aide d'un compte Google, ouvrez la liste des applications, touchez le curseur **Restauration automatique** pour l'activer. Lors de la réinstallation d'applications, les paramètres et données sauvegardés seront restaurés.

Réinitialiser les données

Vous pouvez supprimer tous les paramètres et toutes les données de l'appareil. Avant de rétablir les paramètres par défaut, assurez-vous de sauvegarder toutes les données importantes stockées sur l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Sauvegarder et restaurer des données.

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Réinitialiser les paramètres par défaut** → **RÉINITIALISER LE PÉRIPHÉRIQUE** → **Supprimer tout**. L'appareil redémarre automatiquement.

Paramètres

À propos des paramètres

Utilisez cette application pour configurer l'appareil, définir les paramètres d'une application et ajouter des comptes.

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres**.

Pour rechercher des paramètres en saisissant des mots-clés, touchez **RECHERCHER**.

Connexions

Wifi

Activez la fonction Wifi pour permettre la connexion à un réseau Wifi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**, puis tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction.

Politique de mise en veille Wifi

Touchez **PLUS** → **Wifi activé - mode veille**.

Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth pour échanger des informations sur de courtes distances.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Bluetooth**, puis tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction.

Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions Wifi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Mode Hors-ligne**.

Utilisation des données

Suivez la trace du volume de données utilisées.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Utilisation des données**.

Pour accéder aux options supplémentaires, touchez **PLUS**.

- **Limiter les réseaux** : pour désactiver la synchronisation en arrière-plan lorsque vous utilisez un réseau Wifi.

Plus de paramètres de connexion

Personnalisez les paramètres réseau.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Plus de paramètres de connexion**.

Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers.

RPV

Configurez des réseaux privés virtuels pour vous y connecter.

Ethernet

L'option Ethernet est disponible lorsqu'un adaptateur Ethernet est connecté à l'appareil. Utilisez cette option pour activer la fonction Ethernet et configurer les paramètres réseau.

Appareils

Sons et notifications

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sons et notifications**.

- **Mode son** : pour configurer le mode sonore à utiliser (vibreur, son ou silencieux).
- **Volume** : pour régler le volume des sonneries d'appel, de la musique et des vidéos, des sons système et des notifications.
- **Sonneries et sons** : pour modifier la sonnerie et les paramètres des sons système.
- **Qualité et effets sonores** : pour configurer d'autres paramètres du son.
- **Ne pas déranger** : pour changer les paramètres de gestion des interruptions.
- **Notifications sur l'écran de verrouillage** : pour configurer l'affichage ou non du contenu des notifications sur l'écran verrouillé.
- **Notifications de l'appli.** : pour modifier les paramètres de notification pour chaque application.

Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage**.

- **Luminosité** : pour régler la luminosité de l'écran.
- **Police** : pour modifier la taille et le type de police.
- **Mise en veille de l'écran** : pour définir le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Veille intelligente** : pour empêcher le rétroéclairage de se désactiver lorsque vous consultez l'écran.
- **Mode d'écran** : pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste.
- **Écran de veille** : pour activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est connecté à une station d'accueil ou est en cours de chargement.

Stylet Samsung

Modifiez les paramètres d'utilisation du stylet Samsung.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Stylet Samsung**.

- **Commande aérienne** : pour activer la fonction de commande aérienne afin d'exécuter différentes tâches lorsque vous pressez le bouton du stylet Samsung.
- **Survol** : pour activer la fonctionnalité aérienne afin d'effectuer différentes actions avec le stylet.
- **Pointeur** : pour afficher le pointeur lorsque vous passez le stylet Samsung au-dessus de l'écran.
- **Saisie stylet directe** : pour ouvrir le pavé de saisie manuscrite lorsque vous survolez un champ de saisie de texte avec le stylet Samsung.
- **Désact. détection stylet** : pour régler l'écran afin qu'il ne réagisse pas à l'insertion et au retrait du stylet Samsung.
- **Son du stylet** : pour configurer l'appareil afin qu'il émette des sons d'écriture lorsque vous écrivez ou dessinez à l'écran avec le stylet Samsung.
- **Options de retrait** : pour lancer Action memo ou afficher les commandes aériennes lorsque le stylet est retiré de son logement.

Mouvements et gestes

Activez la fonction de détection des mouvements et modifiez les paramètres permettant de contrôler la détection des mouvements de votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Mouvements et gestes**.

- **Muet** : pour couper la sonnerie des alarmes en utilisant les mouvements de la main.
- **Capture d'écran par glissement de paume** : pour effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec la tranche de la main vers la gauche ou vers la droite.

Applications

Gestionnaire d'applications

Affichez et gérez les applications installées sur votre appareil.

Applications par défaut

Sélectionnez un paramètre par défaut afin d'utiliser des applications.

Paramètres des applications

Personnalisez les paramètres pour chaque application.

Utilisateurs

Configurez et gérez les profils utilisateurs pour des réglages personnalisés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Fonction multiutilisateur.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Utilisateurs**.

Personnel

Fond d'écran

Modifiez les paramètres du papier peint.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fond d'écran**.

- **ÉCRAN D'ACCUEIL** : pour sélectionner l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
- **ÉCRAN VERROUILLÉ** : pour sélectionner l'image d'arrière-plan de l'écran verrouillé.
- **ÉCRAN D'ACCUEIL ET ÉCRAN VERROUILLÉ** : pour sélectionner l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil et de l'écran verrouillé.

Écran verr. et sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil et de la carte SIM ou USIM.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran verr. et sécurité**.

Les options disponibles peuvent varier selon la méthode de verrouillage d'écran sélectionnée.

- **Type de verrouillage de l'écran** : pour modifier la méthode de verrouillage de l'écran.
- **Afficher les informations** : pour modifier les paramètres des éléments affichés sur l'écran verrouillé.
- **Gliss. param. verrouill.** : pour modifier les paramètres de la méthode de verrouillage par glissement.
- **Sécur. de l'appareil** : pour rechercher et supprimer les logiciels malveillants de votre appareil. Vous pouvez également activer la fonction de détection en temps réel pour bloquer les attaques par hameçonnage et les sites Web malveillants.
- **Traçage du mobile** : pour activer ou désactiver la fonction. Cette fonction peut vous aider à localiser votre appareil s'il est perdu ou volé. Vous pouvez également accéder au site Web Trouver mon mobile (findmymobile.samsung.com) pour localiser et contrôler votre appareil perdu ou volé.
- **Sources inconnues** : pour autoriser l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
- **Autres paramètres de sécurité** : pour configurer des paramètres de sécurité supplémentaires.

Confidentialité

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Confidentialité**.

- **Localisation** : pour modifier les paramètres des informations de localisation.
- **Mode Privé** : pour empêcher que d'autres personnes n'accèdent à votre contenu personnel. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Mode Privé.
- **Signaler infos diagnostic** : pour envoyer automatiquement des informations de diagnostic et d'utilisation de l'appareil à Samsung.

Accessibilité

Utilisez cette fonction pour améliorer l'accessibilité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Accessibilité**.

- **Vue** : personnalisez les paramètres afin d'améliorer l'utilisation de l'appareil aux utilisateurs malvoyants.
  - **Galaxy TalkBack** : pour activer TalkBack, la fonction de lecture à voix haute.
  - **Aide Galaxy TalkBack** : pour consulter les rubriques d'aide sur l'utilisation de Galaxy TalkBack.
  - **Écran atténué** : pour conserver l'écran éteint en tout temps afin de protéger le contenu affiché sur votre écran.
  - **Saisie clavier rapide** : pour saisir un caractère lorsque vous le touchez une fois sur le clavier. Vous pouvez utiliser cette fonction pour saisir des caractères au lieu de soulever un doigt ou de toucher deux fois l'écran.
  - **Énoncer les mot de passe** : pour activer la lecture à voix haute des mots de passe lors de leur saisie.
  - **Taille de police** : pour changer la taille de police.
  - **Gestes d'agrandissement** : pour effectuer un zoom avant sur l'écran en touchant l'écran avec les doigts afin d'en agrandir le contenu.
  - **Fenêtre loupe** : pour effectuer un zoom avant sur l'écran afin d'en agrandir le contenu.
  - **Échelle de gris** : pour afficher les couleurs de l'écran en tons de gris.
  - **Couleurs négatives** : pour inverser les couleurs de l'écran.
  - **Réglage des couleurs** : pour régler les couleurs d'affichage, si vous êtes daltonien ou avez de la difficulté à lire en raison des couleurs.
  - **Raccourci d'accessibilité** : pour lancer Talkback lorsque vous pressez longuement le bouton Allumer, puis touchez longuement l'écran avec deux doigts.
  - **Options synthèse vocale** : pour changer les paramètres de synthèse vocale utilisés lorsque la fonction Talkback est activée, comme les langues, la vitesse, etc.

- **Ouïe** : personnalisez les paramètres afin d'améliorer l'utisalisation de l'appareil aux utilisateurs malentendants.
  - **Désactiver tous les sons** : pour éteindre tous les sons émis par l'appareil.
  - **Sous-titres Samsung** : pour afficher des sous-titres dans les contenus pris en charge par Samsung et pour changer les paramètres de sous-titrage.
  - **Sous-titres Google** : pour afficher des sous-titres dans les contenus pris en charge par Google et pour changer les paramètres de sous-titrage.
  - **Balance audio gauc./dr.** : pour équilibrer les sons lorsque vous écoutez des lecteurs multimédias avec des écouteurs.
  - **Audio mono** : pour passer de la sortie sonore stéréo à mono lorsqu'un écouteur est branché.
- **Dextérité et interaction** : personnalisez les paramètres afin d'améliorer l'utisalisation de l'appareil aux utilisateurs ayant une dextérité réduite.
  - **Commutateur universel** : pour analyser et mettre en évidence les éléments sur l'écran et les lire à voix haute. Vous pouvez contrôler l'écran tactile en raccordant une commande externe, en touchant l'écran ou en utilisant des mouvements de la tête et des expressions du visage.
  - **Menu assistant** : pour afficher l'icône du raccourci d'assistance qui permet d'accéder à certaines fonctions au moyen des boutons extérieurs de la tablette ou des fonctionnalités du panneau de notifications. Vous pouvez aussi modifier le menu de l'icône de raccourci.
  - **Durée de l'appui prolongé** : pour définir la durée d'une touche longue.
  - **Contrôle des interactions** : pour restreindre la réaction de la tablette lors de saisies dans une application.
- **Verrouillage avec modèle** : pour créer un schéma composé d'une succession de directions pour déverrouiller l'écran.
- **Accès direct** : pour ouvrir les menus d'accessibilité sélectionnés lorsque vous pressez trois fois le bouton Accueil.
- **Rappel de notification** : pour configurer l'appareil afin qu'il vous prévienne s'il existe des notifications que vous n'avez pas encore vérifiées.
- **Mode pression unique** : pour toucher un bouton au lieu de le faire glisser pour contrôler les notifications.
- **Gérer l'accessibilité** : pour échanger (exporter ou importer) des paramètres d'accessibilité avec d'autres appareils.
- **Services** : pour afficher les services d'accessibilité installés sur l'appareil.

Comptes

Ajoutez des comptes de messagerie électronique ou de réseaux sociaux.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes**.

Sauvegarder et réinitialiser

Modifiez les paramètres de gestion des paramètres et des données.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sauvegarder et réinitialiser**.

- **Sauvegarder mes données** : pour sauvegarder vos informations personnelles et vos données d'application sur le serveur Samsung. Vous pouvez également configurer l'appareil pour sauvegarder automatiquement les données.
- **Restaurer** : pour restaurer les informations personnelles et les données d'applications précédemment sauvegardées depuis votre compte Samsung.
- **Compte à sauvegarder** : pour configurer ou modifier votre compte Google à sauvegarder.
- **Sauvegarder mes données** : pour sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Restauration automatique** : pour restaurer vos paramètres et vos données d'application lorsque les applications sont réinstallées.
- **Réinitialiser les paramètres par défaut** : pour rétablir les valeurs par défaut de l'appareil et supprimer toutes vos données.

Système

Langue et saisie

Modifiez les paramètres de la saisie de texte. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Langue et saisie**.

- **Langue** : pour sélectionner la langue d'affichage des menus et des applications.
- **Clavier par défaut** : pour sélectionner le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.
- **Clavier Samsung** : pour modifier les paramètres du clavier Samsung.

La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre fournisseur de services.

- **Saisie vocale Google** : pour modifier les paramètres de saisie vocale.

- **Reconnaissance vocale** : pour changer les paramètres du moteur de reconnaissance vocale.
- **Options synthèse vocale** : pour modifier les paramètres de synthèse vocale.
- **Vitesse du pointeur** : pour régler la vitesse du curseur d'une souris ou d'un pavé tactile connecté(e) à l'appareil.

Pile

Affichez les informations relatives à l'autonomie de la pile et modifiez les options d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Pile**.

- **Mode économie d'énergie** : pour activer le mode Économie d'énergie et modifier les paramètres.
- **Mode Ultra économie d'énergie** : pour prolonger le temps de veille et réduire la consommation de la pile en affichant une présentation simplifiée et en autorisant un accès limité à une application.
- **Affich. pourcentage pile** : pour afficher l'autonomie restante de la pile.

La durée d'utilisation indique l'autonomie restante avant que la pile ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

Stockage

Affichez les informations relatives à la quantité de stockage disponible sur l'appareil et la carte mémoire, ou formatez une carte mémoire.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Stockage**.

Le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes les données qui y sont stockées.

La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité disponible peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.

Accessoires

Modifiez les paramètres des accessoires.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Accessoires**.

- **Déverrouillage automatique** : pour déverrouiller automatiquement l'appareil lorsque vous l'ouvrez.

Date et heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Date et heure**.

Si la pile est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l'appareil, l'heure et la date sont alors réinitialisées.

- **Date et heure automatiques** : pour mettre à jour automatiquement l'heure et la date lorsque vous passez d'un fuseau horaire à l'autre.
- **Définir la date** : pour régler la date manuellement.
- **Heure** : pour régler l'heure manuellement.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : pour sélectionner le fuseau horaire de votre zone géographique.
- **Utiliser le format 24 heures** : pour afficher l'heure au format 24 heures.
- **Sélectionner un format de date** : pour sélectionner le format de la date.

À propos de l'appareil

Accédez aux informations relatives à l'appareil, modifiez le nom de l'appareil ou mettez à jour le logiciel de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **À propos de l'appareil**.

Annexe

Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- Mot de passe : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- NIP : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par NIP, vous devez saisir le NIP fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- Code PUK : si vous saisissez un NIP incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre fournisseur de services.
- NIP2 : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le NIP2, vous devez saisir le NIP2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaitre.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la pile est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la pile avant d'allumer l'appareil.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile un cache de protection ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous touchez l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, pressez simultanément le bouton Allumer et le bouton de volume pendant plus de 7 secondes afin de redémarrer.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Rétablir les paramètres par défaut** → **RÉINITIALISER LE PÉRIPHÉRIQUE** → **SUPPRIMER TOUT**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées, car toutes les données seront supprimées.

Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Déconnexions fréquentes d'Internet

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre fournisseur de services. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre fournisseur de services.

L'icône de la pile est vide

Le niveau de charge de la pile est faible. Charger la pile.

La pile ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Rendez-vous dans un centre de services après-vente Samsung et faites remplacer la pile.

La pile se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la pile est exposé à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la pile augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions, comme les SMS et MMS, ou certaines applications, comme les jeux ou Internet.
- La pile est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications simultanément ou sur une période prolongée, l'appareil peut chauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa pile être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Charger la pile.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédias

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédias lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à www.samsung.com.
- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédias autorisés par votre fournisseur de services ainsi que les fournisseurs des autres services réseau. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est également activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que votre ordinateur est équipé de Windows XP Service Pack 3 ou de toute version ultérieure.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wifi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées dans l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boitier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entrainer l'élargissement de cet espace.

Extraire la pile (type non amovible)

- Ces instructions s'adressent uniquement à votre revendeur ou réparateur agréé.
- Les dommages ou pannes provoqués par le retrait non autorisé de la pile ne sont pas couverts par la garantie.
- Pour retirer ou remplacer la pile, contactez votre revendeur ou réparateur agréé.

1 Insérez l'outil de séparation à l'endroit prévu à cet effet entre l'écran de l'appareil et le couvercle arrière.

Puis commencez à séparer l'écran du couvercle en utilisant l'outil d'éjection, comme illustré dans l'image ci-dessous.

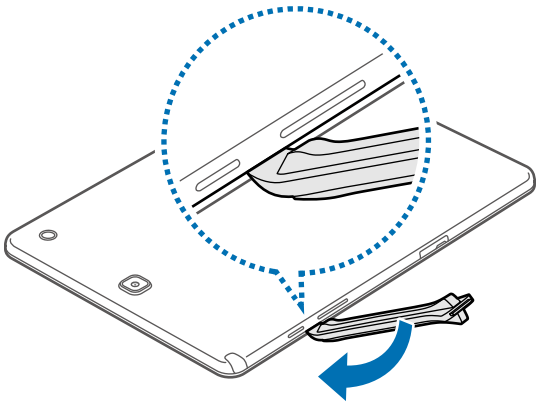

Insérez délicatement l'outil afin de ne pas endommager les composants internes de l'appareil.

2 Réinsérez l'outil tout autour de l'appareil pour séparer l'écran et le couvercle.

Faites pivoter délicatement le couvercle et assurez-vous que les crochets ne sont pas endommagés.

3 Lorsque l'écran est complètement libéré, séparez l'écran du couvercle.

Puis mettez le couvercle de côté et posez l'écran vers le bas sur une surface plane.

4 Dévissez et retirez les vis, comme illustré ci-dessous.

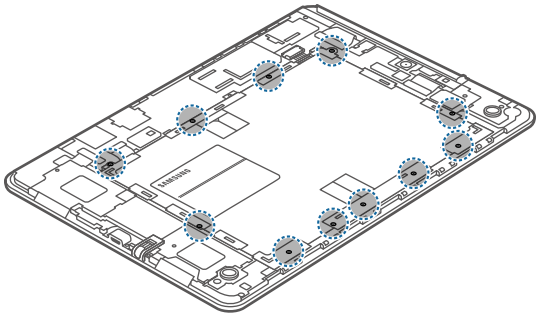

5 Déconnectez les bornes de la pile comme illustré dans l'image ci-dessous.

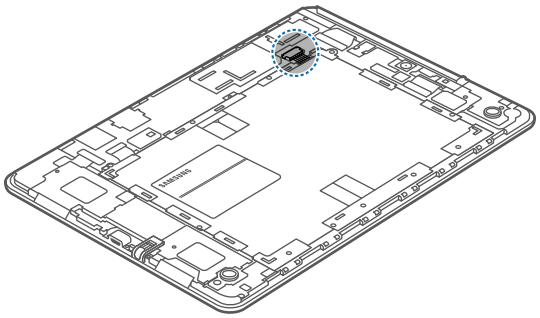

6 Retirez la pile.

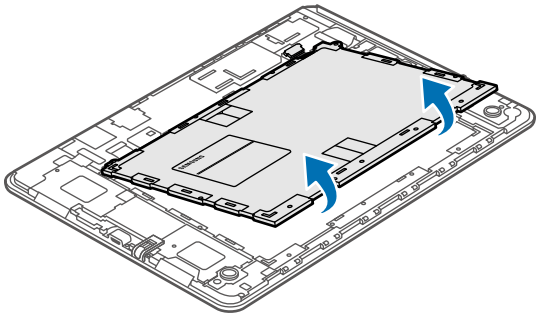

Renseignements sur la sécurité

Ce chapitre présente des renseignements sur la sécurité pour les appareils mobiles. Certaines rubriques peuvent ne pas s'appliquer à votre tablette. Afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes ou d'endommager votre tablette, lisez les renseignements sur la sécurité avant de l'utiliser.

Avertissement : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou la mort.

N'utilisez pas de câble chargeur ou de prise de courant endommagé ou de fiche desserrée

- Un branchement inadéquat peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne touchez pas un câble chargeur avec les mains humides ou ne le débranchez pas en le tirant par le câble

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne pliez pas ni n'endommagez le câble chargeur

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas la tablette pendant son chargement ou ne la touchez pas les mains humides

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne court-circuitez pas le chargeur ou la tablette

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie, ou causer un mauvais fonctionnement ou l'explosion de la pile.

N'utilisez pas votre tablette à l'extérieur durant un orage

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou le mauvais fonctionnement de la tablette.

N'utilisez que des chargeurs, accessoires homologués par le fabricant

- L'utilisation de chargeurs non homologués par Samsung peut réduire la durée utile de votre tablette et accroitre le risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou tout autre risque.
- N'utilisez que les chargeurs homologués par Samsung et conçus spécifiquement pour votre tablette. L'utilisation d'autres chargeurs pourrait causer des blessures ou endommager la tablette.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur, si ce dernier utilise des accessoires non homologués par Samsung.
- Évitez d'échapper ou de frapper le chargeur ou la tablette.

Manipulez et jetez la tablette et le chargeur de façon sécuritaire

- Ne jetez pas la tablette au feu. Ne placez pas la tablette sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microondes, une cuisinière ou un radiateur, car les piles pourraient exploser en raison de la surchauffe. Pour vous débarrasser de votre tablette de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.
- N'écrasez ou ne perforez pas la tablette.
- Évitez d'utiliser la tablette dans les conditions de haute pression, car cela pourrait entrainer un court circuit interne ou une surchauffe.

Évitez d'endommager la tablette et le chargeur

- Évitez de conserver la tablette à des températures très froides ou très chaudes.
- Les températures extrêmes pourraient entrainer une déformation de la tablette et réduire la capacité et la durée utile de la pile et de la tablette.
- N'utilisez jamais un chargeur endommagé.

Ne rangez pas la tablette sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microondes, une cuisinière ou un radiateur

- La pile pourrait fuir.
- La tablette pourrait exploser ou prendre feu en raison de la surchauffe.

N'utilisez pas la tablette dans les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de poussière

- La poussière et les produits chimiques peuvent nuire au fonctionnement de la tablette et donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne mordez pas la tablette et ne la portez pas à votre bouche

- Dans un tel cas, vous pourriez endommager la tablette ou causer une explosion.
- Les enfants et les animaux peuvent s'étouffer en avalant de petites pièces.
- Si des enfants utilisent la tablette, assurez-vous qu'ils l'utilisent adéquatement.

N'insérez pas quelque partie de la tablette ni les accessoires fournis dans les yeux, les oreilles ou la bouche

- Cela pourrait causer une suffocation ou des blessures graves.

Attention : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou en endommager les équipements.

Éteignez la tablette à proximité d'autres équipements électroniques

- La plupart des équipements électroniques utilisent un signal radioélectrique. Votre tablette pourrait causer des interférences avec ces types d'équipements.

N'utilisez pas votre tablette dans les hôpitaux, à proximité d'équipements médicaux, à bord d'un avion, car il pourrait nuire à la transmission des fréquences radio.

- Respectez une distance minimale de 15 cm entre votre tablette et un stimulateur cardiaque, afin de protéger le stimulateur contre les interférences possibles.
- Pour réduire les interférences possibles, utilisez votre tablette du côté opposé à celui de votre stimulateur cardiaque.
- Si vous utilisez personnellement des équipements médicaux, contactez le fabricant de votre équipement médical pour vous assurer qu'il est protégé contre les signaux radioélectriques.
- À bord d'un avion, l'utilisation d'appareils électroniques peut nuire au fonctionnement des instruments de navigation électroniques. Assurez-vous d'éteindre votre tablette avant le décollage et l'atterrissage. Après le décollage, demandez la permission aux membres de l'équipage avant d'utiliser votre tablette.
- Les appareils électroniques à bord de véhicule à moteur pourraient ne pas fonctionner correctement en raison du signal radioélectrique de votre tablette. Contactez le fabricant pour en savoir davantage.

Évitez d'utiliser ou de ranger votre tablette dans les endroits poussiéreux

- Dans un tel cas, l'extérieur de la tablette pourrait être endommagé ou la tablette pourrait ne pas fonctionner correctement.

Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez le fabricant pour de l'information sur les interférences radio

- La radiofréquence émise par votre tablette peut causer des interférences avec certaines prothèses auditives. Avant d'utiliser votre tablette, contactez le fabricant pour savoir si votre prothèse auditive est protégée contre les signaux RF émis par votre tablette.

N'utilisez pas votre tablette près d'équipements émettant des fréquences radio, comme une chaine stéréo ou les pylônes radio

- Les radiofréquences peuvent nuire au fonctionnement de votre tablette.
- Éteignez la tablette dans les zones à atmosphère explosive.
- Respectez tous les écriteaux et les directives dans les environnements potentiellement explosifs.

- Éteignez la tablette dans une station-service et dans des dépôts de carburant ou de produits chimiques.
- N'entreposez jamais de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient la tablette et les accessoires.

Si vous remarquez des odeurs ou des sons bizarres provenant de votre tablette, ou si vous voyez de la fumée ou du liquide s'échappant de la tablette et de la pile, éteignez immédiatement votre tablette et apportez-la à votre centre de service local.

- Si vous ne le faites pas, il peut y avoir risque d'incendie ou d'explosion.

Respectez les mesures de sécurité et le Code de la route concernant l'utilisation d'appareils mobiles dans une voiture en marche

- La première responsabilité de tout conducteur est de conduire son véhicule en toute sécurité. N'utilisez jamais votre tablette en conduisant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, utilisez votre jugement et souvenez-vous des conseils suivants.
- Placez votre tablette à portée de la main. Assurez-vous que vous pouvez la prendre, sans quitter la route des yeux.
- N'utilisez pas votre tablette quand la circulation est dense ou si les conditions météorologiques (la pluie, le grésil, la neige, la glace) sont dangereuses.
- Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire un numéro de téléphone en conduisant. Pendant que vous parcourez la liste de tâches à faire ou la liste de vos contacts, vous ne portez plus attention à votre conduite.

Entretien et utilisation de votre tablette

Conservez la tablette au sec

- L'humidité et tout liquide pourraient endommager les composants de la tablette ou les circuits électroniques.
- Si la tablette est humide, ne l'allumez pas. Si elle est déjà allumée, éteignez-la (si la tablette ne s'éteint pas, laissez-la telle quelle). Séchez la tablette avec une serviette et apportez-la à votre centre de service local.
- Dans un tel cas, la couleur de l'étiquette change indiquant des dommages causés par l'eau à l'intérieur de votre tablette. Les dommages causés par l'eau pourraient annuler la garantie du fabricant.

Placez votre tablette sur une surface plane

- Si votre tablette tombe, elle pourrait être endommagée.

Évitez de ranger la tablette à des températures très froides ou très chaudes. Utilisez la tablette à des températures comprises entre 5 °C et 35 °C

- Ne laissez pas votre tablette dans un véhicule en été. Dans un tel cas, l'écran pourrait ne pas fonctionner correctement, votre tablette pourrait être endommagée ou la pile pourrait exploser.
- Ne laissez pas votre tablette exposée au soleil pour une longue période, comme sur le tableau de bord d'une voiture.

Ne rangez pas la tablette près d'objets métalliques, comme de pièces de monnaie, des clés ou des bijoux

- Votre tablette pourrait être égratignée ou ne pas fonctionner correctement.

Ne rangez pas la tablette à proximité d'un champ magnétique

- Votre tablette pourrait ne pas fonctionner correctement ou la pile pourrait se décharger à proximité d'un champ magnétique.
- Les cartes à bande magnétique, comme les cartes bancaires, les cartes d'appel, les livrets bancaires et les cartes d'embarquement, pourraient être endommagées à proximité de champs magnétiques.

Cessez l'utilisation de votre tablette ou des applications, si la tablette surchauffe

- Le contact prolongé de votre peau à un appareil trop chaud peut causer des symptômes de brulures superficielles, comme des zones et pigmentations rouges.

Faites attention lorsque vous utilisez un éclairage clignotant

- Lorsque vous utilisez votre tablette, laissez un peu de lumière dans la pièce et ne tenez pas l'écran trop près de vos yeux.
- Des convulsions ou des voiles noirs peuvent se produire lorsque vous êtes exposé pour une période prolongée à des jeux vidéos, par exemple. Arrêtez-vous si vous sentez la moindre gêne.
- Si un membre de votre famille a eu des convulsions ou des voiles noirs pendant l'utilisation d'un appareil similaire, consultez un médecin avant d'utiliser la tablette.
- Si vous ressentez un inconfort, comme un spasme musculaire ou une désorientation, cessez immédiatement l'utilisation de la tablette et consultez un médecin.
- Pour éviter une fatigue oculaire, prenez des pauses régulièrement pendant l'utilisation de la tablette.

Réduisez le risque de blessures causées par les mouvements répétitifs

Si vous effectuez des mouvements répétitifs, comme la pression de touches ou l'écriture manuscrite de caractères sur un écran tactile, vous pouvez ressentir un certain inconfort au niveau des mains, du cou, des épaules et d'autres parties du corps. Lorsque vous utilisez votre tablette, tenez-la de façon détendue, pressez les touches légèrement, et prenez des pauses régulièrement. Si pendant ou après une telle utilisation, l'inconfort persiste, cessez immédiatement l'utilisation de la tablette et consultez un médecin.

Protégez votre ouïe lorsque vous utilisez un casque

- Une exposition excessive aux sons à haut niveau sonore peut nuire à votre audition.
- Une exposition aux sons à haut niveau sonore pendant que vous marchez peut vous distraire et entrainer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de brancher vos écouteurs dans la prise audio et réglez le volume au niveau minimal pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.
- Dans un environnement sec, de l'électricité statique peut se produire dans le casque. Évitez d'utiliser un casque dans un environnement sec ou de toucher un objet métallique qui émet de l'électricité statique avant de brancher votre casque à votre tablette.
- N'utilisez pas de casque lorsque vous conduisez ou vous déplacez en vélo. Cela peut détourner votre attention et causer un accident, et cela peut même être illégal dans certaines régions.

Utilisez votre tablette avec précaution lorsque vous marchez ou êtes en déplacement

- Soyez attentif à votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.
- Assurez-vous que le câble du casque ne s'enroule pas autour de vos bras ou d'objets à proximité.

Ne portez pas votre tablette dans la poche arrière de votre pantalon ou à la taille

- Vous pourriez vous blesser ou endommager la tablette, si vous tombez.

Ne peignez pas la tablette ou n'y apposez pas d'autocollants

- Si vous peignez ou collez des autocollants sur la tablette, les pièces mobiles pourraient être obstruées.
- Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du produit, vous pourriez éprouver des démangeaisons, de l'enflure de la peau ou avoir de l'exéma. Si c'est le cas, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre médecin.

N'utilisez pas la tablette si l'écran est fissuré ou brisé

- Si l'écran de votre tablette est brisé, veuillez l'apporter au Centre de service après-vente Samsung pour le remplacer, car le verre ou la résine acrylique pourraient vous blesser.

Installez les appareils mobiles et l'équipement avec précaution

- Assurez-vous d'installer correctement les appareils mobiles et l'équipement dans votre voiture.
- Ne placez votre tablette et ses accessoires au-dessus ni à proximité du compartiment du coussin gonflable. Advenant le gonflement du coussin, vous pourriez subir de graves blessures, si l'équipement sans fil pour voiture est installé incorrectement.

Évitez de laisser tomber ou de frapper la tablette

- Cela pourrait endommager votre tablette ou causer un mauvais fonctionnement.
- Si la tablette est pliée ou déformée, elle pourrait être endommagée ou des composants pourraient ne pas fonctionner correctement.

Maximisez la durée utile de la pile et du chargeur

- Ne rechargez pas la pile pendant plus d'une semaine, car la surcharge pourrait en abréger la durée utile.
- Si vous n'avez pas utilisé votre tablette depuis un moment il est possible que la pile soit complètement vidée. Veuillez la recharger.
- Si vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la prise de courant.
- Si vous laissez la pile vide trop longtemps, cela peut réduire sa durée utile et sa performance. La pile pourrait aussi mal fonctionner ou exploser, et même causer un incendie.
- Suivez les directives de ce guide pour prolonger la durée utile de la tablette et de la pile. Les dommages et la mauvaise performance résultant d'un manquement aux avertissements et aux directives peuvent annuler la garantie du fabricant.
- Votre tablette peut se détériorer avec le temps. Certains composants et réparations sont couverts par la garantie dans la période de validité. Cependant, les dommages et la détérioration causés par des accessoires non homologués ne sont pas couverts.

Lors de l'utilisation de la tablette :

- Ne touchez et ne couvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela pourrait entrainer des problèmes de connectivité et vider la charge de la pile.

N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer la tablette

- Toute modification apportée à votre tablette pourrait annuler la garantie du fabricant. Veuillez apporter votre tablette à votre centre de service local.

Lorsque vous nettoyez votre tablette :

- Essuyez la tablette ou le chargeur avec un linge doux.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergent. Cela pourrait causer une décoloration ou une corrosion de la tablette ou donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas votre tablette à d'autres fins que son utilisation prévue

- Cela pourrait nuire au fonctionnement de la tablette.

Évitez de déranger autrui lorsque vous utilisez votre tablette dans les lieux publics

Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre tablette

- Si une personne non qualifiée tente de réparer votre tablette, cela peut l'endommager et votre garantie sera annulée.

Manipulez les cartes mémoire et les câbles avec soin

- Lorsque vous insérez une carte ou branchez un câble dans votre tablette, assurez-vous que la carte et la fiche du câble sont insérées correctement.
- Ne retirez pas la carte pendant le transfert d'information ou l'accès à l'information, car cela pourrait entrainer la perte de données ou endommager la carte ou la tablette.
- Protégez les cartes contre les chocs, l'électricité statique et le bruit électrique provenant d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts métalliques ou les bornes de la pile avec vos doigts ou des objets métalliques. Si la pile est sale, essuyez-la avec un linge doux.
- Si vous insérez la carte ou la fiche du câble incorrectement, vous pouvez endommager la prise multifonction ou d'autres composants de la tablette.

Protégez vos données personnelles et empêchez la mauvaise utilisation de vos renseignements personnels

- Assurez-vous de sauvegarder les données importantes. Samsung n'est pas responsable de la perte de données.
- Avant de vous départir de votre tablette, sauvegardez toutes vos données, puis réinitialisez la tablette afin d'empêcher toute mauvaise utilisation de vos renseignements personnels.
- Lisez attentivement les messages d'autorisation avant de télécharger les applications. Faites particulièrement attention aux applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à vos renseignements personnels.
- Vérifiez souvent vos comptes afin de contrer les utilisations non autorisées ou douteuses. Si vous observez des indices de mauvaise utilisation de vos données, contactez votre fournisseur de services pour supprimer ou changer l'information de votre compte.

- Advenant le vol ou la perte de votre tablette, changez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos renseignements personnels.
- Évitez d'utiliser des applications de sources inconnues et verrouillez votre tablette avec un schéma, un mot de passe ou un NIP.

Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur

- Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur que vous avez enregistré sans l'autorisation des propriétaires du contenu. En le faisant, vous contreviendriez aux lois sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est pas responsable de toute question d'ordre juridique soulevée par l'utilisation illégale faite par l'utilisateur de matériel protégé par des droits d'auteur.

Logiciels malveillants et virus

Pour protéger votre tablette de logiciels malveillants et de virus, suivez ces conseils d'utilisation. Si vous ne suivez pas ces conseils, la corruption ou la perte de données pourrait ne pas être couverte par la garantie.

- Ne téléchargez pas d'applications inconnues.
- Ne visitez pas des sites Web non fiables.
- Supprimez les messages douteux ou les courriels provenant d'expéditeurs inconnus.
- Définissez un mot de passe et changez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, comme Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Si la tablette ne fonctionne pas normalement, exécutez un programme antivirus pour vérifier la présence de virus.
- Exécutez un programme antivirus sur votre tablette avant de lancer une nouvelle application téléchargée et ses fichiers.
- Installez un programme antivirus sur votre ordinateur et exécutez-le régulièrement pour contrer la présence de virus.
- Ne modifiez pas les paramètres d'enregistrement ou du système d'exploitation de la tablette.

Mise au rebut des composants

Ne jetez pas cette tablette ni ses accessoires électroniques (chargeur, casque d'écoute, câble USB) dans les ordures ménagères à la fin de leur durée utile.

Par mesure de prévention pour l'environnement et pour la santé humaine, veuillez séparer ces composants des autres types de déchets et les recycler conformément au principe de réutilisation des ressources matérielles.

Cette tablette est conforme à RoHS.

Mise au rebut des piles

La pile intégrée à ce produit ne peut être remplacée par l'utilisateur. Pour plus d'information sur le remplacement de la pile, contactez votre fournisseur de services. N'essayez pas de retirer la pile ou ne la jetez pas au feu. N'essayez pas de démonter, d'écraser ou de perforer la pile. Assurez-vous de jeter votre pile de façon appropriée. Dans certaines régions, il se peut qu'il soit interdit de jeter les piles dans les ordures ménagères ou commerciales.

Avis de non-responsabilité

Certains contenus et services offerts sur cette tablette appartiennent à des tiers et sont protégés par des droits d'auteur, un brevet, une marque de commerce et des lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont offerts exclusivement aux fins de votre usage personnel et non commercial. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ou service d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur de services. Sans limiter ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire du contenu ou du fournisseur de services, vous ne pouvez , par quelque manière ou mode de communication que ce soit, modifier, copier, reproduire, mettre en ligne, publier, transmettre, traduire, vendre ou exploiter tout contenu ou service affiché sur cette tablette; ni en dériver quelques produits que ce soit.

« LE CONTENU ET LES SERVICES TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT PAS LE CONTENU OU LES SERVICES OFFERTS, D'UNE FAÇON EXPRESSE OU IMPLICITE, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION DANS UN BUT SPÉCIFIQUE. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUT CONTENU OU SERVICE OFFERT SUR CETTE TABLETTE, ET EN AUCUN CAS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE, PAR DROIT CONTRACTUEL OU PRÉJUDICIEL, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, DES HONORAIRES D'AVOCATS, DES DÉPENSES, OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE, OU EN RELATION AVEC, TOUTE INFORMATION CONTENUE DANS OU QUI RÉSULTENT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE TIERCE, MÊME SI VOUS AVEZ ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. »

Les services tiers peuvent être résiliés ou interrompus en tout temps, et Samsung ne donne aucune garantie sur la durée de disponibilité de tout contenu ou service. Le contenu et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans limiter la généralité de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité pour toute interruption ou suspension de tout contenu ou service offert sur cette tablette. Samsung n'est pas responsable du service à la clientèle lié au contenu et aux services. Toute question ou requête

liées au contenu ou aux services doit être envoyée directement aux fournisseurs de contenu ou de services.

Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada

Mises en garde

Toute modification apportée à votre tablette qui n'est pas expressément approuvée dans le présent document pourrait invalider la garantie de la tablette et annuler votre droit de l'utiliser. N'utilisez que les piles, les antennes et les chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait être dangereuse et invalidera la garantie de la tablette si lesdits accessoires ont causé des dommages ou une défectuosité à la tablette.

Même si votre tablette est plutôt robuste, c'est un appareil électronique complexe qui peut se briser. Évitez de l'échapper, de la frapper, de la plier ou de vous assoir dessus.

Renseignements destinés à l'utilisateur

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si la tablette nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant la tablette, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance séparant la tablette et le récepteur.
- Branchez la tablette à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.

Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision pour obtenir de l'aide.

Avertissement : L'écoute prolongée avec un casque d'écoute à très haut niveau de volume peut causer des dommages à l'ouïe.

Renseignements sur l'indice de débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre tablette est en fait un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les normes d'exposition aux radiofréquences. Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil.

L'indice DAS d'un appareil est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes, il ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par la tablette. Tous les modèles d'appareil mobile sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses.

Lorsque la tablette fonctionne, l'indice DAS de la tablette peut être légèrement plus faible que le niveau indiqué à Industrie Canada. Ce fait est lié à une variété de facteurs, comme la proximité de l'antenne d'une station, la conception de la tablette et d'autres facteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque appareil respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation.

Tous les appareils doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Tel qu'indiqué plus haut, les variations de l'indice DAS entre les différents modèles d'appareil mobile ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

Cette tablette a été testée et satisfait aux directives d'expositions aux fréquences radio lorsqu'elle est utilisée avec un accessoire qui ne contient aucun métal et qui place la tablette mobile à 0,0 cm du corps.

Renseignements pour le propriétaire

Inscrivez le numéro de série de votre tablette dans l'espace ci-dessous. Cette information vous sera utile si vous devez nous téléphoner au sujet de votre tablette.

Modèle : SM-P550

Numéro de série :

Droits d’auteur

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Ce mode d’emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d’auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wifi®, Wifi Protected Setup™, Wifi Direct™, Wifi CERTIFIED™ et le logo Wifi sont des marques déposées de Wifi Alliance.
- Les autres marques et droits d’auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avis d’Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur doit accepter tout brouillage radioélectrique subi par l'appareil, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.